Kiox 300

Online Version (BHU3600)

fi Alkuperäinen käyttöopas

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 5
Tietosuojaohje 5
Onnittelut 6
Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus 6
Määräyksenmukainen käyttö 6
Kuvatut osat 7
Tekniset tiedot 8
Asennus 9
Näytön asennus ja irrotus (katso kuva **A**) 9
Lukituslevyn asentaminen (katso kuva **B**) 10
Käyttö 12
Tilanäkymä 13
Aloitusnäkymä 15
Aloitusnäkymän 2. taso 16
Matkanäkymä 17
Matkanäkymän 2. taso 17
Toimintasädenäkymä 18
Toimintasädenäkymän 2. taso 18
Kuntoilunäkymä 19
Kuntoilunäkymän 2. taso 19
Käyttäjätunnuksen luominen 20
Ajotietokoneen langaton yhteys **eBike Flow** -sovelluksen kanssa 20
<eBike Lock> 20
<eBike Lock>in asennus 21
Yhteensopivuus 21
Toimintaperiaate 21
eBike-komponenttien ja **<eBike Lock>**in vaihtaminen 22
Tehostustasojen säätäminen 22
eBike Flow -sovelluksen näytöt ja asetukset 24
eBike Flow -sovelluksen aktivoiminen 24

Rekisteröinti älypuhelimen kautta 24
eBike Flow -sovelluksen päävalikko 25
Hoito ja huolto 26
Huolto ja puhdistus 26
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta 26
Kuljetus 26
Hävitys 26

Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.

Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys **akku** tarkoittaa kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.

- ▶ **Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä.**
- ▶ **Älä yritä kiinnittää näyttöä tai käyttöyksikköä ajon aikana!**
- ▶ **Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi liikenteestä.** Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tieliikenteeseen. Jos haluat tehdä tehostustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä ajotietokoneeseen, pysähdy ja syötä asiaankuuluvat tiedot.
- ▶ **Älä käytä älypuhelinta ajaessasi.** Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tieliikenteeseen. Pysähdy ja syötä vasta sitten tarvittavat tiedot.
- ▶ **Säädä näytön kirkkaus niin, että pystyt näkemään tärkeät tiedot (esimerkiksi nopeuden tai varoitusmerkit) helposti.** Väärin säädetty näytön kirkkaus voi johtaa vaaratilanteisiin.
- ▶ **Älä avaa ajotietokonetta.** Ajotietokone saattaa rikkoutua avaamisen takia ja sen takuu raukeaa.
- ▶ **Älä käytä ajotietokonetta kahvana.** Jos nostat eBike-pyörää ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua korjauskelvottomaksi.
- ▶ **Älä käännä polkupyörää ylösalaisin ohjaustangon ja satulan varaan, jos ajotietokone tai sen pidike ovat ohjaustankoa ylempänä.** Muuten ajotietokone ja pidike voivat rikkoutua käyttökelvottomiksi. Irrota ajotietokone myös ennen kuin kiinnität polkupyörän asennustelineeseen, jotta ajotietokone ei pääse putoamaan tai rikkoutumaan.

Tietosuojaohje

Kun lähetät ajotietokoneen huoltoa varten Bosch-huoltopisteeseen, ajotietokoneeseen tallentamasi tiedot välitetään mahdollisesti Boschille.

Onnittelut

Onnittelut hankkimasi eBike-ajotietokoneen johdosta.

Kiox 300 tiedottaa kaikista tärkeistä ajotiedoista.

Päivitykset

Kiox 300 -laitteen toimintovalikoimaa laajennetaan jatkuvasti. Pidä älypuhelinsovelluksesi **eBike Flow** ajan tasalla. Tämän sovelluksen kautta voit ladata uusia toimintoja ja välittää ne **Kiox 300** -laitteeseen.

Tässä esiteltyjen toimintojen lisäksi on mahdollista, että ohjelmistoon tehdään milloin tahansa virheiden korjausta ja toimintojen laajentamista koskevia muutoksia.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Määräyksenmukainen käyttö

Ajotietokone **Kiox 300** on tarkoitettu ajotietojen näyttämiseen.

Ajotietokoneen **Kiox 300** kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi tarvitset yhteensopivan älypuhelimen ja sovelluksen **eBike Flow** (saatavana Apple App Storesta tai Google Play Storesta).

Kuvatut osat

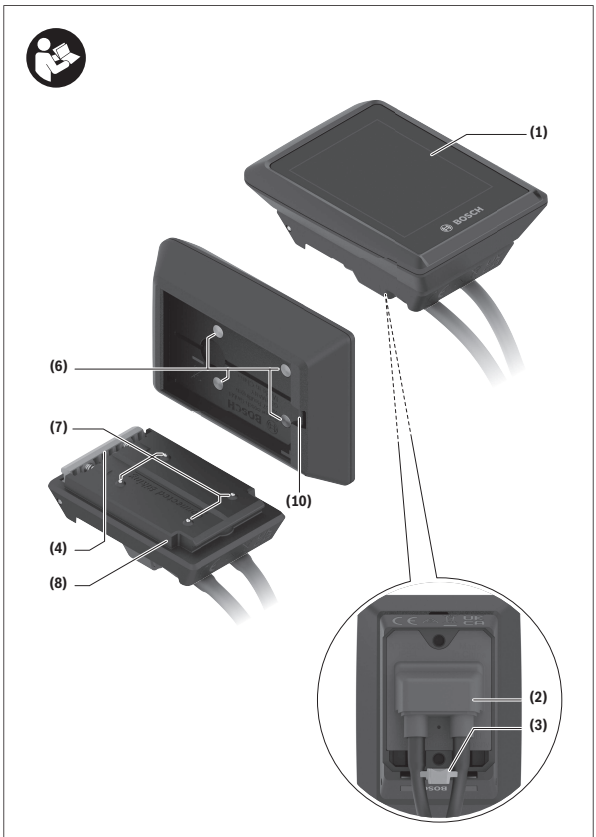

(1) Näyttö
(2) Kaapelilähtö
(3) Lukituslevy
(4) Lukitushaka
(5) Adapterikuori
(6) Näytön koskettimet
(7) Pidikkeen koskettimet
(8) Näytön kiinnityskohta
(9) Näytön kiinnityskohdan kiinnitysruuvi
(10) Kiinnityspannan hahlo[a)]

a) Kiinnityspanta ei sisälly vakiovarustukseen.

Tekniset tiedot

Ajotietokone		Kiox 300
Tuotekoodi		BHU3600
Käyttölämpötila [A)]	°C	–5 … +40
Säilytyslämpötila	°C	+10 … +40
Suojausluokka		IP54
Paino n.	g	32

A) Näytössä voi ilmetä häiriöitä tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Tuotteen lisenssitiedot ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: https://www.bosch-ebike.com/licences

Asennus

Näytön asennus ja irrotus (katso kuva A)

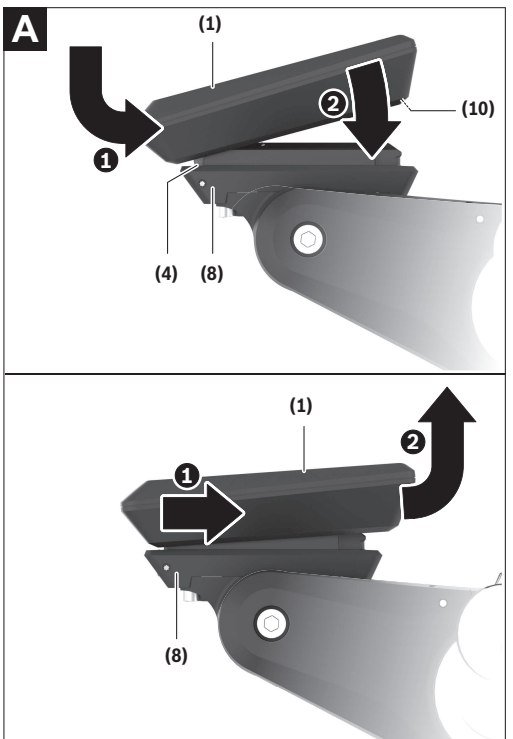

Kun haluat **asentaa** näytön **(1)**, aseta näyttö **(1)** ajosuuntaan katsottuna näytön pidikkeen **(8)** etureunan lukitushakaan **(4)** ❶ ja paina näyttö **(1)** taustapuoli edellä näytön pidikkeeseen **(8)** ❷.

Irrota näyttö **(1)** vetämällä näyttöä **(1)** itseäsi kohti ❶, kunnes saat nostettua näytön **(1)** pois paikaltaan ❷.

Hahlon **(10)** kautta voi kiinnittää kiinnityspannan.

Huomautus: eBike-järjestelmä sammuu itsestään, jos ajat hitaammin kuin 3 km/h ja otat ajotietokoneen pois pidikkeestä. Tämä ei koske eBike-pyöriä, joiden tehostus on maks. 45 km/h.

Lukituslevyn asentaminen (katso kuva B)

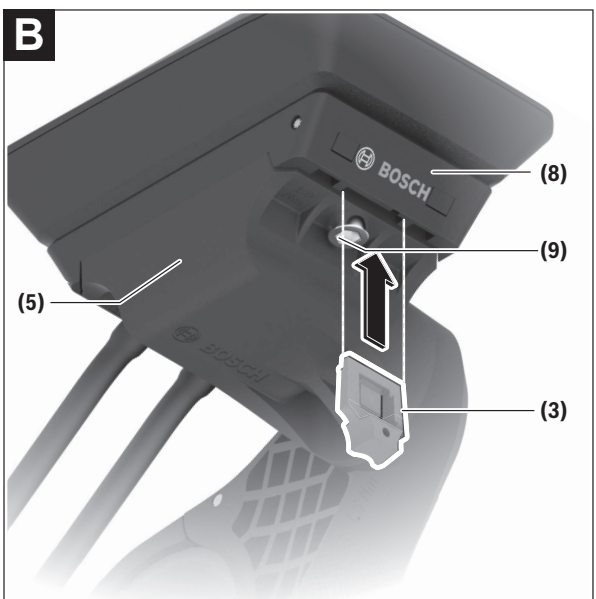

Huomautus: näytön kiinnityskohdan rakenteesta/asennuksesta riippuen ei ehkä ole mahdollista käyttää lukituslevyä. Näytön täytyy olla tällöin asennettuna.

Työnnä lukituslevy **(3)** alakautta adapterikuoren **(5)** sisään, kunnes lukituslevy **(3)** napsahtaa kuuluvasti kiinni.

Tästä hetkestä lähtien näyttöä **(1)** ei voi enää nostaa pois näytön pidikkeestä **(8)** irrottamatta näytön pidikettä **(8)** adapterikuoresta **(5)**, mikä edellyttää kahden kiinnitysruuvin **(9)** avaamista.

Huomautus: lukituslevy **(3)** ei voi estää varkautta.

Käyttö

Näytön ja ilmoitusten ohjaus tapahtuu käyttöyksikön kautta.

Käyttöyksikön painikkeiden tarkoituksen näytön ilmoituksissa voit katsoa seuraavasta yleiskatsauksesta. Valintapainikkeella on painalluksen pituuden mukaan 2 eri toimintoa.

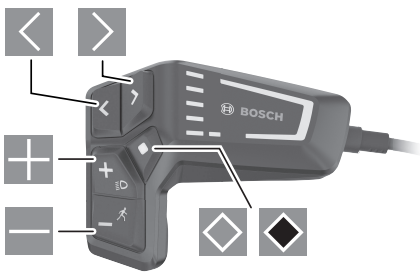

- Selaaminen vasemmalle
- Selaaminen oikealle
- Selaaminen ylöspäin
- Selaaminen alaspäin
- Vaihto 2. näkymätasolle (lyhyt painallus)
  Tilanäkymän asetusvalikon avaaminen (lyhyt painallus)
- Näkymäkohtaisten vaihtoehtojen avaaminen
  esim. **<Reset trip>** (pitkä painallus > 1 s)

Huomautus: kaikki seuraavien sivujen käyttöliittymäkuvat ja -tekstit vastaavat ohjelmiston julkaisuhetkeä. Ohjelmiston päivitys saattaa hieman muuttaa käyttöliittymän kuvia ja/tai tekstejä.

Tilanäkymä

Aloitusnäkymästä pääset tilanäkymään painamalla painiketta ◁.

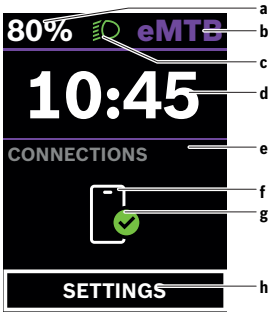

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
d Kellonaika
e Yhteysnäyttö
f Yhteys älypuhelimeen
g Yhteystila
h Asetusvalikko

Tästä näkymästä pääset asetusvalikkoon painamalla painiketta ◇.

Huomautus: asetusvalikkoa ei voi avata ajon aikana.

Asetusvalikossa **<SETTINGS>** on seuraavat valikkokohdat:

– **<My eBike>**
  Tässä on seuraavat valikkokohdat.
  ◦ **<Range reset>**
    Tässä voi nollata toimintasäteen arvon.
  ◦ **<Auto trip reset>**
    Tässä voi tehdä automaattisen nollauksen asetukset.

- **<Wheel circumf.>**
  Tässä voi säätää renkaan ympärysmitan arvoa tai palauttaa sen vakioasetukseen.
- **<Service (Huolto)>**
  Tässä näkyy seuraava huoltoaika, mikäli polkupyöräkauppias on asettanut sen.
- **<Components>**
  Tässä ilmoitetaan asennetut komponentit ja niiden versionumerot.

– **<My Kiox>**
  Tässä on seuraavat valikkokohdat.
  - **<Statusbar (Tilarivi)>**
    Tässä voit vaihdella näyttöjen **<Battery>**, **<Time>** tai **<Speed>** välillä.
  - **<Language>**
    Tästä listasta voit valita haluamasi näyttökielen.
  - **<Units>**
    Tästä voit valita metrisen tai imperiaalisen mittajärjestelmän välillä.
  - **<Time>**
    Tässä voit asettaa kellonajan.
  - **<Time format>**
    Tässä voit valita kahden aikamuodon välillä.
  - **<Brightness>**
    Tässä voit säätää näytön kirkkauden.
  - **<Settings reset>**
    Tässä voit palauttaa kaikki järjestelmäasetukset vakioarvoihin.
– Valikkokohdassa **<Information>** ovat yhteystiedot (**<Contact>**) ja tiedot varmenteista (**<Certificates>**).

Asetusvalikosta poistutaan painikkeella ◆ tai painikkeella ◁.

Painikkeen ▷ avulla pääset aloitusnäkymään.

Aloitusnäkymä

Tämä näkymä tulee näyttöön, jos et ole valinnut toista näkymää ennen viimekertaista sammutusta.

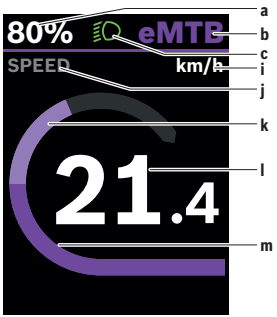

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
i Nopeuden mittayksikön näyttö
j Näytön otsikko
k Oma poljentateho
l Nopeus
m Moottoriteho

Näytöt **a** ... **c** muodostavat tilarivin ja ne näytetään jokaisessa näkymässä.

Tästä näkymästä voit vaihtaa painikkeella ◁ tilanäkymään tai painikkeella ▷ muihin näkymiin. Näissä näkymissä ilmoitetaan tilastotiedot, akun toimintasäde ja keskiarvot.

Näistä jokaisesta näkymästä voi vaihtaa tietojen toiselle tasolle painikkeella ◇.

Jos laitteen käyttäjä on sammutushetkellä muussa kuin aloitusnäkymässä, eBiken seuraavalla käynnistyskerralla näyttöön tulee taas viimeksi käytetty näkymä.

Voit nollata tilasto- tai ajomatkatiedot valintapainikkeen ◆ pitkäkestoisella painalluksella (ei näkymässä **<SETTINGS>**).

Aloitusnäkymän 2. taso

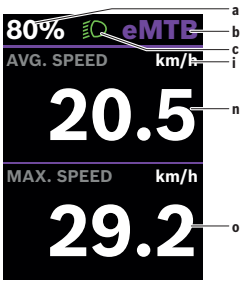

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
i Nopeuden mittayksikön näyttö
n Keskinopeus
o Huippunopeus

Matkanäkymä

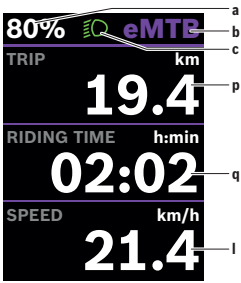

- **a** Akun lataustila
- **b** Tehostustaso
- **c** Polkupyörän valot
- **p** Osamatka
- **q** Ajoaika
- **l** Nopeus

Matkanäkymän 2. taso

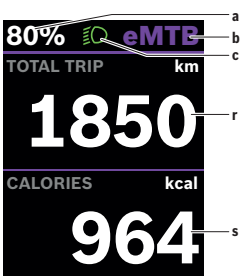

- **a** Akun lataustila
- **b** Tehostustaso
- **c** Polkupyörän valot
- **r** Kokonaismatka
- **s** Kulutettu energia

Toimintasädenäkymä

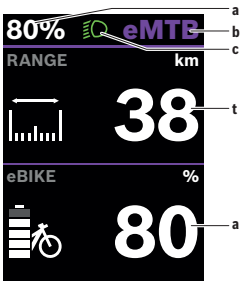

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
t Toimintasäde

Toimintasädenäkymän 2. taso

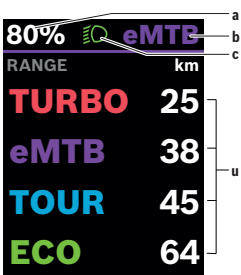

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
u Tehostustasosta riippuva toimintasäde

Kuntoilunäkymä

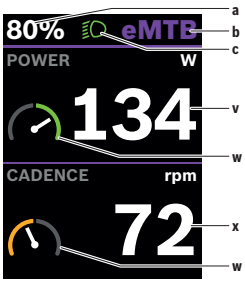

a Akun lataustila

b Tehostustaso

c Polkupyörän valot

v Oma poljentateho

w Kuntoilumotivaattori (poljentateho keskimääräistä korkeampi)
Kun kuntoilumotivaattorin osoitin on oikealla tai keskellä, tausta muuttuu vihreäksi. Tämä tarkoittaa, että oma poljentatehosi on vähintään keskimääräisellä tasolla.

x Poljentataajuus

w Kuntoilumotivaattori (poljentateho keskimääräistä alempi)
Kun kuntoilumotivaattorin osoitin on vasemmalla, tausta muuttuu oransiksi. Oma poljentatehosi on alle keskiarvon.

Kuntoilunäkymän 2. taso

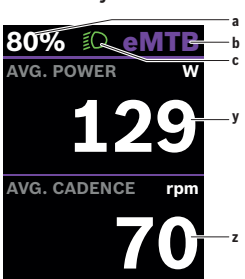

a Akun lataustila

b Tehostustaso

c Polkupyörän valot

y Keskimääräinen teho watteina

z Keskimääräinen poljentataajuus r/min

Käyttäjätunnuksen luominen

Ajotietokoneen kaikkien toimintojen käyttämiseksi on tehtävä online-rekisteröinti.

Käyttäjätunnuksen avulla voit katsella esim. ajotietojasi.

Voit luoda käyttäjätunnuksen **eBike Flow** -sovelluksesi kautta. Ilmoita rekisteröintiin tarvittavat tiedot. Voit ladata **eBike Flow** -sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta (iPhone-puhelimiin) tai Google Play Storesta (Android-laitteisiin).

Ajotietokoneen langaton yhteys eBike Flow -sovelluksen kanssa

Yhteys älypuhelimeen muodostetaan seuraavasti:

– Käynnistä sovellus.
– Valitse **Muodosta yhteys nyt**.
– Noudata älypuhelimen näytöllä annettavia ohjeita.

Voit käyttää sovellusta ajosuoritteiden taltiointiin ja tehostustasojen säätämiseen.

<eBike Lock>

<eBike Lock> -toiminnon voi aktivoida jokaiselle käyttäjälle **eBike Flow** -sovelluksen kautta. Tällöin eBike-pyörän lukituksen avaava avain tallennetaan älypuhelimeen.

<eBike Lock> aktivoidaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

– kun sammutat eBike-järjestelmän käyttöyksikön kautta
– kun eBike-järjestelmä sammuu automaattisesti
– kun irrotat ajotietokoneen

Kun eBike-järjestelmä on kytketty päälle ja älypuhelin on *Bluetooth*®-yhteydessä eBikeen, eBiken lukitus avautuu.

<eBike Lock> on liitetty **käyttäjätiliisi**.

Jos kadotat älypuhelimesi, voit kirjautua sisään toiseen älypuhelimen kautta **eBike Flow** -sovelluksella ja käyttäjätunnuksellasi ja avata sitten eBike-pyörän lukituksen.

Huomio! Saat etukäteen varoituksen, jos valitset sovelluksesta sellaisen asetuksen, joka aiheuttaa epätoivottavia vaikutuksia **<eBike Lock>**in käytössä (esim. jos asetus poistaa eBike-pyöräsi tai käyttäjätilisi). **Lue varoi-**

tukset huolellisesti ja huomioi ne asiaankuuluvasti (esim. jotta et poista vahingossa eBike-pyörää tai käyttäjätiliä).

<eBike Lock>in asennus

<eBike Lock>in asentamiseksi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- **eBike Flow** -sovellus on asennettu.
- Käyttäjätili on luotu.
- eBike-pyörään ei tehdä tällä hetkellä päivitystä.
- eBike on langattomassa *Bluetooth*®-yhteydessä älypuhelimeen.
- eBike seisoo paikallaan.
- Älypuhelin on kytketty Internet-verkkoon.
- eBike-akku on ladattu riittävän täyteen ja latausjohto on irrotettu.

Voit asentaa **<eBike Lock>**in **eBike Flow** -sovelluksen **Asetukset**-valikkokohdan kautta.

Sen jälkeen voit milloin tahansa deaktivoida moottoriyksikön tehostuksen kytkemällä **<eBike Lock>**in päälle **eBike Flow**-sovelluksen kautta. Deaktivoinnin voi peruuttaa vain, kun eBike-järjestelmän käynnistyksen aikana älypuhelimesi on lähietäisyydellä. Tällöin älypuhelimen *Bluetooth*®-toiminnon täytyy olla päällä ja **eBike Flow** -sovelluksen pitää olla aktivoituna taustalla. **eBike Flow** -sovellusta ei tarvitse avata. Jos **<eBike Lock>** on aktivoitu, voit polkea eBike-pyörällä edelleen ilman moottoriyksikön tehostusta.

Yhteensopivuus

<eBike Lock> on yhteensopiva tämän Bosch eBike -tuotemalliston kanssa:

Moottoriyksikkö	Tuotemallisto
BDU374x	Performance Line CX
BDU33xx	Performance Line

Toimintaperiaate

<eBike Lock>in yhteydessä älypuhelin toimii kuten moottoriyksikön avain. **<eBike Lock>** aktivoituu, kun sammutat eBike-järjestelmän. **<eBike Lock>**in tila näkyy käynnistyksen jälkeen hetken aikaa ajotietokoneen näytössä lukkosymbolilla.

Huomautus: <eBike Lock> ei ole varkaussuoja, vaan se täydentää mekaanista lukkoa! **<eBike Lock>** ei lukitse eBike-pyörää tms. mekaanisesti. Se deaktivoi vain moottoriyksikön tehostuksen. Moottoriyksikkö pysyy vapautettuna niin kauan kuin älypuhelin on *Bluetooth*®-yhteydessä eBike-pyörään.

Jos haluat antaa eBike-pyörän tilapäisesti tai pysyvästi muiden käyttöön tai viedä eBiken huoltoon, deaktivoi **<eBike Lock> eBike Flow** -sovelluksen **Asetukset**-valikkokohdan kautta. Jos haluat myydä eBike-pyöräsi, poista lisäksi eBike käyttäjätililtäsi **eBike Flow** -sovelluksen **Asetukset**-valikkohdan kautta.

Kun eBike-järjestelmä sammutetaan, moottoriyksiköstä kuuluu lukitusääni (**yksi** äänimerkki), mikä tarkoittaa, että moottorin tehostus on kytketty pois toiminnasta.

Huomautus: merkkiääni voi kuulua vain järjestelmän ollessa päällä.

Kun eBike-järjestelmä käynnistetään, moottoriyksiköstä kuuluu kaksi lukituksen avausääntä (**kaksi** äänimerkkiä), mikä tarkoittaa, että moottorin tehostuksen voi jälleen kytkeä toimintaan.

Lukitusäänen avulla tunnistat, onko eBiken **<eBike Lock>** aktivoitu. Äänimerkki on aktivoitu vakioasetuksissa. Sen voi myös deaktivoida **eBike Flow** -sovelluksen **Asetukset**-valikkokohdan kautta eBike-pyöräsi lukitussymbolin valinnan jälkeen.

Huomautus: jos **<eBike Lock>**in asennus tai pois päältä kytkentä ei ole enää mahdollista, käänny polkupyöräkauppiaan puoleen.

eBike-komponenttien ja <eBike Lock>in vaihtaminen

Älypuhelimen vaihtaminen

1. Asenna **eBike Flow** -sovellus uuteen älypuhelimeen.
2. Kirjaudu sisään **samalla** tilillä, jolla olet aktivoinut **<eBike Lock>**in.
3. **eBike Flow** -sovellus ilmoittaa **<eBike Lock>**in asennetuksi.

Moottoriyksikön vaihtaminen

1. **eBike Flow** -sovellus ilmoittaa **<eBike Lock>**in deaktivoiduksi.
2. Aktivoi **<eBike Lock>** siirtämällä **<eBike Lock>** -säädintä oikealle.
3. Kun viet eBiken polkupyöräkauppiaalle huoltoon, suosittelemme deaktivoimaan **<eBike Lock>**in tilapäisesti tarpeettoman hälytyksen välttämiseksi.

Tehostustasojen säätäminen

Tehostustasoja voi säädellä tietyissä rajoissa. Tämän ansiosta voit mukauttaa eBiken itsellesi sopivaksi.

Täysin oman tilan luominen ei ole mahdollista. Voit säätää vain niitä tiloja, jotka valmistaja tai kauppias on aktivoinut järjestelmässäsi. Tiloja voi olla myös vähemmän kuin 4 kappaletta.

Teknisistä rajoituksista johtuen et voi säätää **eMTB**- ja **TOUR+**-tiloja. Lisäksi on mahdollista, ettei tilaa voi säätää maakohtaisten rajoitusten vuoksi.

Voit säätää seuraavia parametreja:

– Tehostus tilan perusarvon suhteen (lakimääräysten puitteissa)
– Moottorin käynnistyminen
– Toiminnan katkaiseva nopeus (lakimääräysten puitteissa)
– Suurin vääntömomentti (moottorin suorituskykyrajojen puitteissa)

Parametrit riippuvat toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa. Et voi esimerkiksi säätää samanaikaisesti alhaista vääntömomenttiarvoa ja voimakasta tehostusta, koska tämä ei ole teknisesti mahdollista.

Huomautus: huomioi, että muuttamasi tila säilyttää sijainnin, nimen ja värin kaikissa ajotietokoneissa ja säätimissä.

eBike Flow -sovelluksen näytöt ja asetukset

Älypuhelin ei kuulu vakiovarustukseen. Älypuhelimen kanssa rekisteröintiin tarvitset Internet-yhteyden, jonka käytöstä voi syntyä kustannuksia palvelun-tarjoajastasi riippuen.

Huomautus: kaikki seuraavien sivujen käyttöliittymäkuvat ja -tekstit vastaavat ohjelmiston julkaisuhetkeä. Koska ohjelmistoon saatetaan tehdä ajan myötä päivityksiä, käyttöliittymän asetukset ja/tai tekstit saattavat vaihdella.

Seuraava **eBike Flow** -sovelluksen kuvaus koskee **Kiox 300** -ajotietokonetta.

Älypuhelimen käyttöjärjestelmästä riippuen **eBike Flow** -sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Apple App Storesta tai Google Play Storesta.

Lataa **eBike Flow** -sovellus skannaamalla koodi älypuhelimellasi.

eBike Flow -sovelluksen aktivoiminen

Voidaksesi käyttää kaikkia eBike Flow -toimintoja tarvitset **eBike Flow** -sovelluksella varustetun älypuhelimen.

Suorita aktivointi seuraavalla tavalla:

1. Avaa Google Play Store (Android) tai Apple App Store (iOS) älypuhelimessasi.
2. Etsi **eBike Flow**.
3. Asenna ja avaa **eBike Flow** -sovellus.
4. Rekisteröidy seuraavan kohdan ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröinti älypuhelimen kautta

– Käynnistä **eBike Flow** -sovellus.
– Noudata ohjeita.
– Luo käyttäjätili tai kirjaudu sisään olemassa olevalla käyttäjätilillä.
– Rekisteröi Bosch-tunnuksesi.
– Lue ja hyväksy yleiset kauppaehdot ja tietosuojaseloste.
– Vahvistuksen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, joka sisältää sopimusmääräykset.
– Aktivoi käyttäjätili painamalla sähköpostiviestissä olevaa **Aktivoi käyttäjätili** -näyttönäppäintä.

eBike Flow -sovelluksen päävalikko

Symboli	Valikkokohta	Toiminta
	<Aloitusnäkymä>	Tämä on sovelluksen aloitusnäyttö.
	<Kartta>	Kartan avulla näet sijaintisi ja taltioit ajomatkasi.
	<Tilastot>	Tässä valikkokohdassa näytetään taltioimasi reitit.
	<Asetukset>	Tässä valikkokohdassa voit tarkastella ja muokata henkilötietojasi sekä tietosuoja- ja sovellusasetuksia. Siitä saat myös tiedot eBike-pyöräsi osista.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Kaikkia polkupyörän osia ei saa puhdistaa painepesurilla.

Pidä ajotietokoneen näyttö puhtaana. Lika voi aiheuttaa kirkkaudentunnistuksen toimintavirheitä.

Käytä ajotietokoneen puhdistamiseen pehmeää ja vain vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä pesuaineita.

Tarkistuta eBike-järjestelmän tekniikka vähintään kerran vuodessa (mm. mekaniikka ja järjestelmän ohjelmistoversio).

Lisäksi polkupyöräkauppias voi asettaa huoltoajankohdan perustaksi tietyn pituisen ajomatkan ja/tai aikavälin. Tässä tapauksessa ajotietokone ilmoittaa jokaisen käynnistyksen yhteydessä seuraavan huoltoajankohdan.

Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.

▶ **Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.**

Huomautus: kun viet eBiken polkupyöräkauppiaalle huoltoon, suosittelemme deaktivoimaan **<eBike Lock>**in ja **<eBike Alarm>**in tilapäisesti tarpeettoman hälytyksen välttämiseksi.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.

Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Kuljetus

▶ **Jos kuljetat eBike-pyörää auton ulkopuolella esim. kattotelineellä, irrota ajotietokone ja eBike-akku, jotta ne eivät vaurioidu.**

Hävitys

Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö, akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöä säästävää uusiokäyttöön.

Varmista itse, että henkilökohtaiset tiedot on poistettu laitteesta.

Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Bosch eBiken käytöstä poistetut osat voit toimittaa ilmaiseksi valtuutetulle polkupyöräkauppiaalle tai kierrätyskeskukseen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

www.bosch-ebike.com

0 275 007 3BKfi (2021.12) T / 28