



Нуон ръководство за експлоатация

Онлайн версия

bg Оригинална инструкция



Съдържание

Указания за безопасна работа	5
Общи указания за безопасна работа	5
Указания за безопасност при ползване на eBikes	6
Указания за безопасност във връзка с навигацията	8
Поздравления	9
Актуализация	9
Първи стъпки	10
Система за управление „Nyop“	12
Разширени функции	13
Съвместимост със смартфон	14
Управляваща логика	15
Главно меню	16
Пускане в експлоатация	17
Системни изисквания	17
Включване и изключване на системата eBike	17
Поставяне и изваждане на бордовия компютър	18
Включване и изключване на бордовия компютър	18
Захранване на външни USB-устройства от USB-интерфейса	19
Пускане в експлоатация на бордовия компютър	19
Регистриране на бордовия компютър	20
Свързване на нагръден колан за честота на пулса с Nyop	21

Работа с уреда	22
Показания и настройки на бордовия компютър	22
Режим на работа „Dashboard“ (Пулт за управление)	22
Режим на работа „Ride“ (Пътуване)	24
Режим на работа „Map & Navigation“ (Карта & навигация)	26
Режим на работа „Fitness“ (Фитнес)	31
Режим „Settings“ (Настройки)	33
Полета с информация за текущото състояние	35
Електрическо захранване на бордовия компютър	36
Нулиране на Nuon	36
Индикатор за акумулаторната батерия	37
Настройване на нивото на подпомагане	38
Включване/изключване на помощ при бутане	40
Включване и изключване на осветлението на велосипеда	40
eShift (опционално)	41
eShift с NuVinci H Sync	41
eShift с SRAM DD3 Pulse	42
eShift с Shimano Di2	42
Индикации и настройки на смартфон-приложението	
„Bosch eBike Connect“	43
Активиране на приложението „Bosch eBike Connect“	44
Регистриране през смартфон и Bluetooth®-връзка	45
Главно меню на „Bosch eBike Connect“	46
Точка от менюто „Dashboard“ (Пулт за управление)	47
Точка от менюто „Activities“ (Дейности)	48
Точка от менюто „Map“ (Карта)	49
Точка от менюто „Shop“ (Магазин)	50
Точка от менюто „Settings“ (Настройки)	50
Прехвърляне на картите на Nuon	52

Точка от менюто „Help“ (Помощ)	53
Показания и настройки на онлайн портала	54
Регистриране онлайн	54
Главно меню Онлайн портал	55
Точка от менюто „Dashboard“ (Пулт за управление)	55
Точка от менюто „Activities“ (Дейности)	56
Точка от менюто „Map“ (Карта)	57
Импортиране на GPX-данни	58
Точка от менюто „Settings“ (Настройки)	58
Информация за уреда	59
Технически данни	59
Изобразявани кодове за грешка	60
Поддържане и почистване	65
Сервиз и технически съвети	66
Транспортиране	66
Бракуване	67

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа



Прочетете всички указания за безопасна работа и за ползване. Пропуски при спазването на указанията за безопасност, както и на указанията за ползване, могат да предизвикат токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте указанията за безопасност и за работа със системата за ползване в бъдеще.

Използваният в това ръководство за експлоатация термин „акумулаторна батерия“ се отнася както до стандартни акумулаторни батерии (акумулаторни батерии със захващащ механизъм за рамата на велосипеда), така и за акумулаторни батерии за багажника (с механизъм за захващане към багажника).

- ▶ **Не отклонявайте вниманието си от дисплея на бордовия компютър.** Ако не сте съсредоточили вниманието си върху движението, рискувате да бъдете въввлечени в пътно-транспортно произшествие. Ако искате да въведете друга информация в бордовия компютър освен смяна на степента на подпомагане, спрете и след това въведете съответните данни.
- ▶ **Преди започване на тренировъчна програма се консултирайте с лекар относно натоварванията, които можете да поемете безопасно.** Само така ще избегнете евентуално претоварване.
- ▶ **При използване на нагръден колан показваната честота на пулса може да бъде изкривена от електромагнитни смущения.** Показваната честота на пулса има само ориентируващ характер. Изключена е всякаква отговорност за последствията от неверни данни за честотата на пулса.

Указания за безопасност при ползване на eVikes

- ▶ **Не отваряйте сами двигателния модул. Ремонтът на двигателния модул трябва да се извършва само от квалифицирани техници и само с оригинални резервни части.** Така се осигурява запазване на безопасността на двигателния модул. При неоторизирано отваряне на двигателния модул гаранцията му отпада.
- ▶ **Не отваряйте Нуон.** Вследствие на отваряне Нуон може да бъде повреден; в такива случаи гаранцията отпада.
- ▶ **Всички компоненти, монтирани на двигателния модул, и всички други компоненти на задвижването eVike (напр. верижно колело, фланец на верижното колело, педали) модат да се заменят само с такива с идентична конструкция или с компоненти, утвърдени от производителя на велосипеда специално за задвижването eVike.** Така двигателният модул се предпазва от претоварване и повреждане.
- ▶ **Изваждайте акумулаторната батерия от eVike, преди да започнете каквито и да е дейности по eVike (напр. преглед, ремонт, монтиране, техническо обслужване, работа по веригата и т.н.), когато транспортирате велосипеда с автомобил или със самолет или когато го прибирате за съхранение.** Съществува опасност от нараняване при неволно включване на системата eVike.
- ▶ **Системата eVike може да се включи, когато бутате назад eVike.**
- ▶ **Допуска се ползването на функцията помощ при бутане/подпомагане при тръгване само при бутане или при потегляне на eVikes.** Ако при ползването на функцията помощ при бутане/подпомагане при тръгване колелата на eVikes не контактуват със земята, съществува опасност от нараняване.
- ▶ **Използвайте само оригинални акумулаторни батерии на Бош, които са утвърдени от производителя за ползване с Вашата система eVike.** Ползването на други акумулаторни батерии може да предизвика наранявания и опасност от пожар. При ползване на други акумулаторни батерии фирма Бош не носи отговорност и не поема гаранция.

- ▶ **В никакъв случай не извършвайте изменения по системата eBike или не монтирайте други продукти, които биха засилили действието на Вашата система eBike.** С това като правило намалявате дълготрайността на системата и рискувате да увредите двигателния модул и велосипеда. Освен това съществува опасност да Ви бъде отказано гаранционно обслужване на закупения от Вас велосипед. Вследствие на неправилното ползване на системата освен това застрашавате Вашата безопасност, както и тази на другите участници в движението, и рискувате при възникване на ПТП, дължащо се на извършената манипулация, да понесете големи глоби и дори наказателна отговорност.
- ▶ **Спазвайте всички национални законодателни изисквания относно допускателно и използването на eBikes.**
- ▶ **Не използвайте бордовия компютър като ръкохватка.** Може да повредите непоправимо бордовия компютър, ако вдигате eBike за бордовия компютър.
- ▶ **Nuon не е медицински технически продукт.** Показаните стойности в режима на работа „Fitness“ (Фитнес) могат да се различават от действителните стойности.
- ▶ **Използвайте бордовия компютър Nuon само със съответния модул за обслужване, който има собствен джойстик.** Джойстикът на модула за обслужване има същия обхват на функциите като джойстикът на самия бордов компютър.
- ▶ **Прочетете и спазвайте инструкциите за безопасност и указанията във всички ръководства за експлоатация на eBike системата, както и в ръководството за експлоатация на Вашия eBike.**

Указания за безопасност във връзка с навигацията

- ▶ **Не планирайте маршрути по време на движение. Спрете и въведете само на място новата цел.** Ако не сте съсредоточили вниманието си върху движението, рискувате да бъдете въввлечени в пътно-транспортно произшествие.
- ▶ **Прекъснете Вашия маршрут, когато навигацията Ви предлага път, който е предизвикателство за Вашите умения на водач, рискован или опасен.** Оставете Вашия навигационен уред да предложи алтернативен маршрут.
- ▶ **Не пренебрегвайте пътните знаци, дори когато навигацията Ви определя предварително пътя.** Навигационната система може да не взема под внимание строителни площадки или временни отклонения.
- ▶ **Не ползвайте навигацията в критични или неясни ситуации (затворени улици, отклонения и т.н.).** Винаги носете със себе си допълнителни карти и средства за комуникация.

Поздравления


Поздравления за закупуването на първия all-in-one eBike-компютър. Nyon е eBike-управление, навигация и фитнес треньор в един уред и едновременно с това поемане функциите на смартфон.

- Първият all-in-one eBike-бордов компютър с отделен модул за управление
- Функции eBike, навигация, фитнес и Интернет
- Оптимизирана за колелото навигация с движеща се карта в 2D и 3D
- Възможна е Bluetooth® връзка към нагръден колан за честота на пулса
- WLAN връзка към портала „**Bosch eBike Connect**“


Актуализация

Обхват на функциите на Вашия Nyon се разширява постоянно. Поддържайте Вашето смартфон приложение „**Bosch eBike Connect**“ на най-новото ниво. Чрез това приложение можете да изтеглите нови функции и да ги транслирате на Вашия Nyon.

Първи стъпки

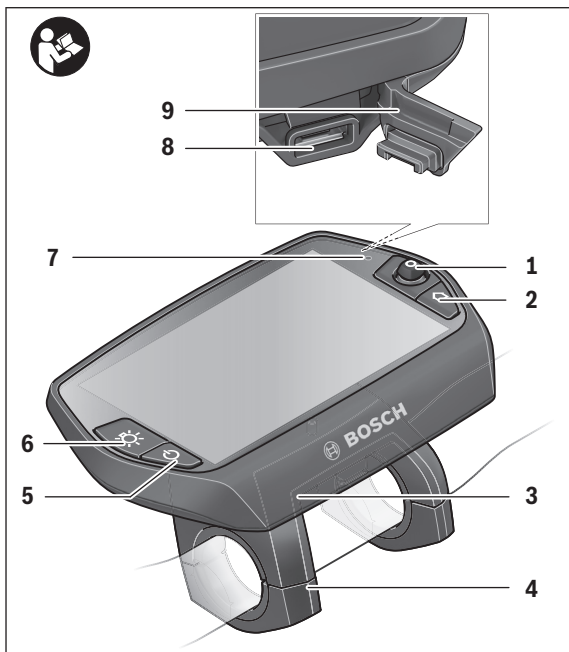

- 1 Джойстик
- 2 Бутон „Home“
- 3 Бордов компютър
- 4 Скоба за захващане на бордовия компютър
- 5 Бутон за включване и изключване на бордовия компютър
- 6 Бутон за осветяване на велосипеда
- 7 Сензор за осветеност
- 8 USB интерфейс
- 9 Предпазна капачка на куплунга USB

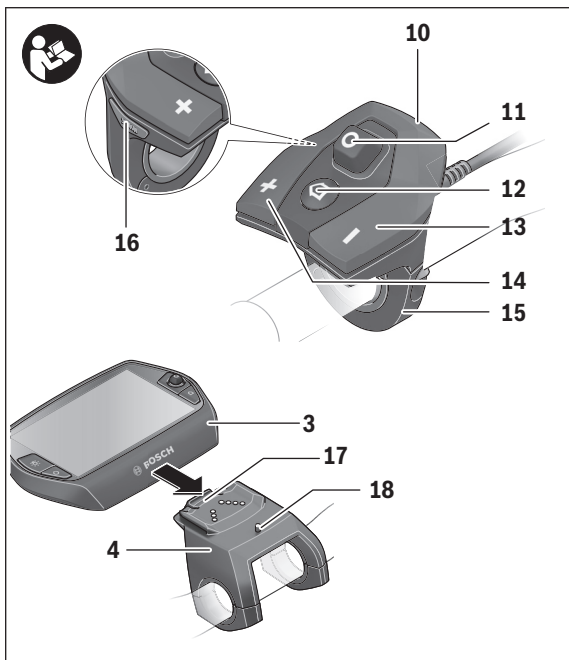

- 10 Модул за управление
- 11 Джойстик на модула за управление
- 12 Бутон „Home“ на модула за управление
- 13 Бутон подпомагане при спускане
- 14 Бутон подпомагане при изкачване
- 15 Държач модул за обслужване
- 16 Бутон подпомагане при тръгване/помощ при бутане „WALK“
- 17 Застопоряващ елемент за бордовия компютър
- 18 Застопоряващ винт за бордовия компютър

Система за управление „Nyon“


Системата за управление Nyon се състои от три компоненти:

- бордовия компютър Nyon с модул за управление
- приложението за смартфони „**Bosch eBike Connect**“
- онлайн-портала „**www.eBike-Connect.com**“



Стандартни функции и индикации	Разширени функции	Събиране и анализ на данни
Регистриране в Nyon	Регистрация в онлайн портала	Регистрация в онлайн портала
Управление на eBikes	Дефинирани от ползвателя настройки	Дефинирани от ползвателя настройки
Регистриране и визуализиране на данните за пътуването	Закупуване и изтегляне на платени функции	Импортиране и анализ на пропътуваните маршрути
Навигация	Удобно планиране на маршрут	Разширено представяне със Статистика
		Удобно планиране на маршрут

Много настройки и функции могат да бъдат управлявани и ползвани от всичките три компоненти. Някои настройки и функции могат да бъдат достигнати или управлявани само от определени компоненти. Синхронизирането на данните се извършва автоматично при налична Bluetooth®-/интернет-връзка. Преглед на възможните функции дава следната таблица.

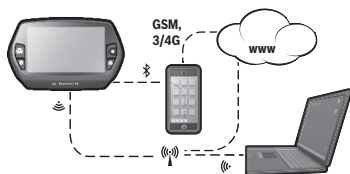

	Бордов компютър	Смартфон приложение	Онлайн портал
Регистриране	✓	✓	✓
Промяна на настройки	✓	✓	✓
Следене на данни за пътуването	✓		
Показване на данни за пътуването в реално време	✓		
Обработка/анализ на данни от пътуването		✓	✓
Генериране на дефинирани от потребителя справки		✓	✓
Показване на текущото място на престой*	✓	✓	✓
Навигация	✓		
Планиране на маршрут	✓	✓	✓
Показване на места за отдих (кръг около текущото място на престой)	✓	✓	
Тренировъчен ефект в реално време	✓		
Преглед на пътуванията		✓	✓
Статистика „Dashboard“ (Пулт за управление)	✓	✓	✓
Закупуване на „разширени функции“		✓	

*Изисква се GPS

Разширени функции

Стандартните функции на системата за управление „Nyon“ могат да бъдат разширени чрез закупуване на „разширени функции“ през App Store за Apple iPhone, респ. Google Play Store за устройства, базирани на Android.

Наред с безплатното приложение „Bosch eBike Connect“ има и подлежащи на заплащане платени функции.

- Свързано с ползвателя настройване на нивото за помощ
- „Торо operating range“ (за индикацията на останалия радиус на действие на акумулатора като се вземат предвид географските дадености)

Съвместимост със смартфон

В окомплектовката не е включен смартфон. За регистрирането през смартфон е необходима интернет връзка, която в зависимост от договора с доставчика Ви може да изисква заплащане съобразно съответната тарифа. За синхронизирането на данните между смартфона Ви и онлайн-портала също е необходима интернет връзка.

За да ползвате пълния обхват на функциите на Вашия бордов компютър, е необходим смартфон с операционна система Android версия 4.0.3 и по-висока или iOS 8 и по-висока.

Съвместимите смартфони са дадени в следващата таблица.

Производител	Съвместим смартфони	Операционна система
Apple	iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+	iOS ≥8
Apple	iPod Touch (V поколение)	iOS ≥8
Google	Nexus 4	Android ≥4.0.3
HTC	Desire X	Android ≥4.0.3
HTC	One	Android ≥4.0.3
HTC	One X	Android ≥4.0.3
Huawei	Ascend P2	Android ≥4.0.3
LG	Optimus L7	Android ≥4.0.3
Motorola	Razr HD	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S3	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S3	Android ≥4.0.3
Samsung	Galaxy S4, S5, S6	Android ≥4.0.3
Sony	Xperia arc S	Android ≥4.0.3
Sony	Xperia Z	Android ≥4.0.3

Възможно е свързването с бордовия компютър и на смартфони с посочените операционни системи, които не фигурират в списъка. Пълна съвместимост на бордовия компютър със смартфони, които не са включени в списъка, не може да бъде гарантирана.


Изтеглете на смартфона си приложението „**Bosch eBike Connect**“ от App Store за Apple iPhone, респ. Google Play Store за устройства на базата на Android.

Управляваща логика

Смяна на екрана по време на пътуване може да се извърши с помощта на модула за управление **10**. Така по време на пътуването двете ръце могат да останат на кормилото.

С елементите за управление на бордовия компютър имате следните възможности:

- С бутона **5** включвате и изключвате бордовия компютър.
- С бутона „**Home**“ (**2** или **12**) се връщате в режима на работа, избран в „**Settings**“ (**Настройки**) > „**My Nyon**“ (**Моят Nyon**).
- С бутона Осветление на велосипеда **6** се включват и изключват фарът и стопът на велосипеда.
- С помощта на джойстика **1** обхождате различните елементи на текущия режим на работа. Чрез натискане на джойстика **1** потвърждавате избор на елемент.

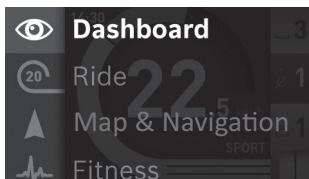



С джойстика **1** можете да се върнете от текущия режим на работа в главното меню (вижте фигурата по-горе).

Когато от основния екран на текущия режим на работа натиснете джойстика **1** надясно, влизате в менюто с възможните опции за текущия режим на работа. Придвигнете се с джойстика до желаната опция и я изберете чрез натискане на джойстика **1**.

Съвет: Когато сте в основния екран на активния режим на работа, чрез натискане на джойстика **1** нагоре или надолу можете да превключите непосредствено към следващия режим на работа.

Ако Nyon е поставен в eVike, след включване се активира режимът „**Ride**“ (**Пътуване**). Ако Nyon не е монтиран в eVike, след включване се активира режимът „**Dashboard**“ (**Пулт за управление**).

Главно меню

Символ	Режим на работа	Функция
	„Dashboard“ (Пулт за управление)	Този режим на работа Ви показва различни статистически данни, статуса на връзката и статуса на синхронизация.
	„Ride“ (Пътуване)	Този режим на работа Ви показва текущите параметри на пътуването.
	„Map & Navigation“ (Карта & навигация)	Чрез този режим на работа можете да изтеглите от Интернет картов материал, базиран на Open Street Map (OSM). С тези карти можете да навигирате.
	„Fitness“ (Фитнес)	Чрез този режим на работа можете да получите различна информация, свързана с тренировъчния процес.
	„Settings“ (Настройки)	С този режим на работа можете да изберете основните параметри на работа на бордовия компютър.

Пускане в експлоатация

Системни изисквания

Системата eBike може да се активира само ако са изпълнени следните предпоставки:

- Поставена е достатъчно заредена акумулаторна батерия eBike (вижте ръководството за експлоатация на акумулаторната батерия).
- Бордовият компютър е поставен правилно на стойката (вижте „Поставяне и изваждане на бордовия компютър“, страница Български – 18).

Включване и изключване на системата eBike

За **включване** на системата eBike разполагате със следните възможности:

- Поставете бордовия компютър на стойката **4**.
- При поставен бордов компютър и поставена акумулаторна батерия eBike натиснете еднократно краткотрайно бутона **5** на бордовия компютър.
- При поставен бордов компютър натиснете пусковия прекъсвач на акумулаторната батерия eBike (вижте ръководството за експлоатация на акумулаторната батерия).

Задвижването се включва, когато завъртите педалите (с изключение на функцията помощ при бутане или в нивото на подпомагане „**OFF**“). Мощността на двигателя се регулира от настроеното в бордовия компютър ниво на подпомагане.

Когато по време на движение спрете да въртите педалите или когато достигнете скорост 25/45 km/h, подпомагането от задвижването на eBike се изключва. Задвижването се включва автоматично, когато започнете да въртите педалите отново или когато скоростта падне под 25/45 km/h.

За **изключване** на системата eBike имате следните възможности:

- Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване **5** на бордовия компютър най-малко за 1 секунда.
- Изключете акумулаторната батерия eBike от нейния пусков прекъсвач (вижте ръководството за експлоатация на акумулаторната батерия).
- Извадете бордовия компютър от стойката.

Ако в продължение на 10 минути двигателят не бъде включен (защото eBike стои на едно място) или не бъде натиснат бутон на Nyon, с оглед пестене на енергия системата eBike се изключва.

Поставяне и изваждане на бордовия компютър

За **поставяне** на бордовия компютър **3** го вкарайте отпред назад върху стойката **4**.

За **изваждане** на бордовия компютър **3** натиснете застопоряващия елемент **17** и го издърпайте напред от стойката **4**.

► Когато оставяте eBike, изваждате бордовия компютър.

Възможно е да осигурите бордовия компютър срещу изваждане от стойката. За целта демонтирайте стойката **4** от кормилото. Поставете бордовия компютър на стойката. Навийте блокиращия винт **18** (резба М3, дължина 8 mm) отдолу в предвидения за целта резбови отвор на стойката. Монтирайте стойката отново на кормилото.

Включване и изключване на бордовия компютър

За **включване** на бордовия компютър натиснете краткотрайно бутона **5**.

За **изключване** на бордовия компютър натиснете и задръжте бутона **5** повече от 1 секунда.

Без натискане на бутони след 5 минути Nuon се включва в икономичен режим (осветлението на дисплея се изключва), а след още 5 минути се изключва напълно.

Захранване на външни USB-устройства от USB-интерфейса

Чрез USB-интерфейса могат да бъдат захранвани повечето устройства, които са проектирани за това (напр. могат да се зареждат мобилни телефони).

За да бъде зареждането възможно, е необходимо бордовият компютър да е поставен и акумулаторната батерия да има достатъчно капацитет. Отворете предпазната капачка **9** на USB-интерфейса на бордовия компютър. Свържете USB-интерфейса на външното устройство чрез USB-кабел за зареждане Micro A – Micro B (може да се купи при Вашия дистрибутор на Bosch-eBike) с USB-куплунга **8** на бордовия компютър. След фиксирането на консуматора USB-интерфейсът с предпазната капачка **9** трябва отново внимателно да се затвори.

- ▶ **USB връзката не е водонепропусклива щекерна връзка. При движение в дъжд не трябва е включен външен уред и USB връзката трябва да е напълно затворена с предпазната капачка **9**.**

Внимание: Включени към Нуоп консуматори могат да намалят пробега на eBike.

Пускане в експлоатация на бордовия компютър

Нуоп се доставя с частично заредена акумулаторна батерия. Преди първо включване акумулаторната батерия на Нуоп трябва да бъде заредена напълно през интерфейса USB (вижте „Електрическо захранване на бордовия компютър“, страница Български – 36) или през системата eBike.

За да можете да ползвате всички функции на системата за управление, трябва да се регистрирате онлайн.

Регистриране на бордовия компютър

- Включете бордовия компютър с бутона **5**.
- С джойстика **1** изберете желанието от Вас език (избор с натискане на джойстика) и следвайте указанията.

Имате следните възможности за включване на Nyon:

- **„TEST RIDE“ (ПРОБНО ПЪТУВАНЕ)**

Можете да извършите пробно пътуване, без да е необходимо да се регистрирате предварително или да трябва да въвеждате данни.

След изключване данните за пътуването се загубват.

- **„SET UP“ (НАСТРОЙВАНЕ) > „OFFLINE“ (ОФЛАЙН)**

Това е много кратък процес, ограничен до регистриране в Nyon. В този случай offline означава, че данните за пътуването и потребителските Ви данни се съхраняват само локално в бордовия компютър. Следвайте указанията, респ. изберете един от предложените варианти за отговори. Въведените данни остават запазени след изключване на Nyon, обаче не се синхронизират с онлайн-портала или с приложението за смартфони.

При извършване на цялостно регистриране след това събраните дотогава данни се изтриват, т.е. те не се синхронизират с онлайн портала или използването на смартфон.

- **„SET UP“ (НАСТРОЙВАНЕ) > „ONLINE“ (ОНЛАЙН) > „PHONE“ (ТЕЛЕФОН)**

Това е пълноценен процес на регистриране. Поставете Nyon на стойката **4**, заредете приложението **„Bosch eBike Connect“** на Вашия смартфон и се регистрирайте с помощта на приложението. След включване в профила данните от пътуването се запазват и се синхронизират със смартфона и онлайн-портала.

- **„SET UP“ (НАСТРОЙВАНЕ) > „ONLINE“ (ОНЛАЙН) > „WI-FI“**

Това е пълноценен процес на регистриране. Насочете се към областта на приемане на WLAN-мрежа. Поставете Nyon на държача **4**. След избор на мрежа и въвеждане на идентификацията включително на паролата Nyon се свързва след това с WLAN-мрежата от Вашия избор и Вие ще бъдете препратени към онлайн портала **„www.eBike-Connect.com“**, където можете да се регистрирате. След успешно включване в профила данните за пътуването се запазват и синхронизират с онлайн портала. Връзка с Вашия смартфон можете да осъществите след това от Вашия Nyon (**„Settings“ (Настройки) > „Connections“ (Връзки) > „Connect Smartphone“ (Свързване на смартфон)**).

Свързване на нагръден колан за честота на пулса с Nyon

Нагръдният колан за честота на пулса не е включен в окомплектовката. За проверка на честотата на пулса Ви можете да ползвате нагръден колан за честота на пулса, който можете да свържете с Nyon чрез Bluetooth®.

Свържете нагръдния колан за честота на пулса с Вашия Nyon чрез менюто **„Settings“ (Настройки)** под **„Connections“ (Връзки)** с точка от менюто **„Heart Rate Monitor“ (Следене на сърдечната честота)**. След избор на точка от менюто Вашият Nyon търси автоматично апарата. Когато Nyon е намерил Вашия нагръден колан за честота на пулса, го изберете и следвайте указанията.

- **Моля, спазвайте също указанията в ръководство за работа на производителя на Вашия нагръден колан за честота на пулса.**

В следващата таблица са изброени съвместимите нагръдни колани за честота на пулса.


Производител	Съвместими нагръдни колани за честота на пулса
Polar	H7

Работа с уреда


Показания и настройки на бордовия компютър

Режим на работа „Dashboard“ (Пулт за управление)

Този режим на работа Ви показва различни статистически данни, статуса на връзката и статуса на синхронизация.

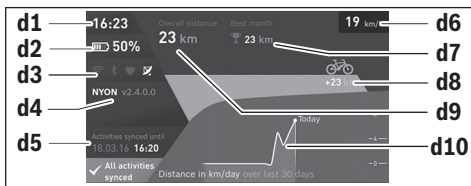

- d1** Час
- d2** Степен на зареденост на акумулатора на eBike
- d3** Статус на връзката
- d4** Нуон информация за версията
- d5** Нуон информация за синхронизацията
- d6** Индикация на скорост/статус осветление (при поставен бордов компютър)
- d6** Индикация на степен на зареденост на акумулатора на бордовия компютър (при свален бордов компютър)
- d7** Най-много изминати километри за един месец
- d8** Изминати километри в сравнение с предишния месец
- d9** Километри общо
- d10** Изминати километри на ден през последните 30 дни

Чрез натискане на джойстика **1** надясно, извършените в портала или във Вашето приложение промени могат да се синхронизират с Nyon. За целта изберете превключващото поле  изключване.

Синхронизират се:

- запаметени маршрути и места
- дефиниран от ползвателя екрани и режими движение
- настройки на потребителя

Синхронизацията се извършва чрез WLAN или Bluetooth®. Ако и двата вида връзки са деактивирани, ще получите съответно съобщение за грешка.



Режим на работа „Ride“ (Пътуване)

Този режим на работа Ви показва текущите параметри на пътуването.



- r1** Час
- r2** Собствена мощност
- r3** Скорост
- r4** Мощност на двигателя
- r5** Степен на подпомагане
- r6** Препоръка за превключване/eShift индикации
- r7** Дневен километраж
- r8** Средна скорост
- r9** Оставашо разстояние
- r10** Степен на зареденост на акумулаторната батерия на eBike

Чрез натискане на джойстика **1** надясно можете да избирате между следните опции:

- **„Custom Modes“** (Персонализиран режими на пътуване)
Тази опция е платена функция, която може да се активира допълнително след закупуване. Настройките на данните за конфигурирането се предприемат чрез приложение **„Bosch eBike Connect“** на смартфона (вижте Точка от менюто „Settings“ (Настройки), страница Български – 50). Настройките на данните за конфигурирането могат да се направят и в онлайн портала.
- **„Custom Screen“** (Персонализиран екран)
Настройките на данните за конфигурирането се предприемат чрез приложение **„Bosch eBike Connect“** на смартфона (вижте Точка от менюто „Settings“ (Настройки), страница Български – 50). Настройките на данните за конфигурирането могат да се направят и в онлайн портала.
- **„Reset Trip“ (Нулиране на брояча)**
С тази опция дневният километраж, изгорените калории и всички средни стойности могат да се върнат на **„0“**.

▲ Режим на работа „Map & Navigation“ (Карта & навигация)

- ▶ **Не отклонявайте вниманието си от дисплея на бордовия компютър.** Ако не сте съсредоточили вниманието си върху движението, рискувате да бъдете въввлечени в пътно-транспортно произшествие. Ако искате да въведете друга информация в бордовия компютър освен смяна на степента на подпомагане, спрете и след това въведете съответните данни.
- ▶ **Не планирайте маршрути по време на движение. Спрете и въведете само на място новата цел.** Ако не сте съсредоточили вниманието си върху движението, рискувате да бъдете въввлечени в пътно-транспортно произшествие.
- ▶ **Прекъснете Вашия маршрут, когато навигацията Ви предлага път, който е предизвикателство за Вашите умения на водач, рискован или опасен.** Оставете Вашия навигационен уред да предложи алтернативен маршрут.
- ▶ **Не пренебрегвайте пътните знаци, дори когато навигацията Ви определя предварително пътя.** Навигационната система може да не взема под внимание строителни площадки или временни отклонения.
- ▶ **Не ползвайте навигацията в критични или неясни ситуации (затворени улици, отклонения и т.н.).** Винаги носете със себе си допълнителни карти и средства за комуникация.

Чрез този режим на работа можете да изтеглите от Интернет картов материал, базиран на Open Street Map (OSM). С тези карти можете да навигирате.

В зависимост от местоживеенето търговецът предварително е заредил подходящи карти. При необходимост с приложението за смартфони „Bosch eBike Connect“ могат да бъдат изтеглени и инсталирани в бордовия компютър допълнителни карти.

Ако имате активна WLAN връзка, е възможно да зареждате чрез „Settings“ (Настройки) > „Map & Navigation“ (Карта & навигация) > „Map Manager“ (Управление на карта) всякакви карти директно на Nyon.

Когато включите Nyon, той започва да търси спътници, от които да получи необходимите GPS-сигнали. Веднага щом бъдат намерени достатъчен брой спътници, в режима **„Map & Navigation“ (Карта & навигация)** на картата се показва актуалното място. При неблагоприятни метеорологични условия или на определени места търсенето на спътници може да отнеме повече време. Ако продължително време не се откриват сателити, стартирайте отново Nyon.

Чрез натискане на джойстика **1** надясно можете да избирате между следните опции:

– **„Navigate“ (Управляване)**

Под точка от менюто **„Enter Destination“ (Въвеждане на цел)** можете да въведете адрес на целта. За тази цел с джойстика изберете букви от списъка и потвърдете Вашия избор съответно чрез натискане на джойстика. След като сте въвели цел, ще Ви бъдат предложени 3 различни маршрута (**„Short/MTB“ (Къс/MTB)**, **„Scenic“ (Панорамен)** и **„Fast“ (Бърз)**) с показване на профила по височина.

Маршрутът **„Short“ (Къс)** Ви показва най-късия път от Вашето местоположение до избраната от Вас цел (**само** за eBike до 45 km/h).

Маршрутът **„MTB“** насочва водача по възможни неасфалтирани пътища и предлага оптимален маршрут за Mountainbike (планински велосипед) (**не** за eBike до 45 km/h).


Маршрутът **„Scenic“ (Панорамен)** Ви показва най-живописната връзка от Вашето местоположение до избраната от Вас цел и избягва главните пътища.

Маршрутът **„Fast“ (Бърз)** Ви показва най-бързия път, като от Вашето местоположение до избраната от Вас цел се избягват по-стръмни изкачвания.

При къси маршрути може да се получи така, че различените маршрути **„Short/MTB“ (Къс/MTB)**, **„Scenic“ (Панорамен)** и **„Fast“ (Бърз)** се идентични.

След като сте избрали предпочитания маршрут, навигацията се стартира. Планирането на маршрут може да се извърши чрез приложението **„Bosch eBike Connect“** както и в онлайн портала.


Алтернативно можете да се насочите към къщи, да изберете една от последните цели или да прибегнете до запаметените места и маршрути.

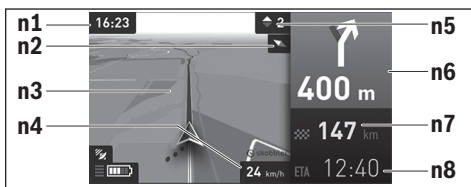

- n1 Час
- n2 Стрелка на компаса
- n3 Карта
- n4 Скорост
- n5 Препоръка за превключване
- n6 Указател на посока и разстояние до следващото отклонение
- n7 Разстояние до целта
- n8 Предполагаемо време на пристигане в целта

– **„Battery Range“ (Радиус на действие на акумулатора)**

С тази опция на картата можете да изобразите във формата на кръг радиуса на действие на акумулатора.

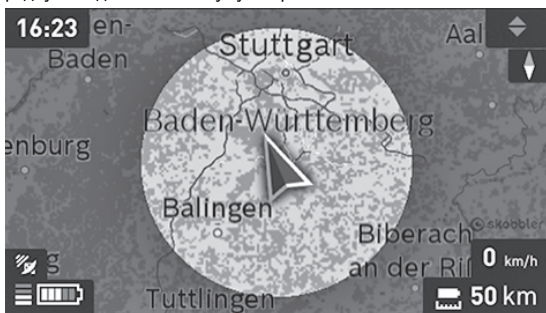

Обикновеният остатъчен радиус на действие на акумулатора може да се разшири с помощта на премиум-функция „Топо-радиус на действие“. При „Топо-радиус на действие“ се изчислява и показва след това остатъчният радиус на действие на акумулатора, като се вземат предвид топографските дадености.



– „Zoom Out/Zoom In“ (Намаляване/Увеличаване)

С тази опция можете да промените степента на мащабиране. Мащабът на картата на екрана може да бъде променен и чрез (многократно) натискане на джойстика.

Когато е активна навигацията, независимо от избрания режим на екрана се показват указания за следване на маршрута (напр. завой полуналяво след 50 m).

Когато сте прекъснали едно навигирано пътуване и след това извикате **„Map & Navigation“ (Карта и навигация)**, ще получите запитване, дали искате да продължите навигацията или не. Ако продължите навигацията, ще бъдете заведени с помощта на навигацията до Вашата последна цел.

Ако чрез онлайн портал сте импортирали GPX маршрути, те ще се транслират чрез блутут или чрез WLAN връзка на Вашия Nyon. Тези маршрути можете да стартирате при необходимост. Когато се намирате в близост до маршрута, можете да бъдете заведени до стартовата точка или да започнете директно с навигацията на маршрута.

При един маршрут можете да въведете до 8 междинни цели.

При използване на междинни цели, при достигане на междинна цел ще бъдете информирани чрез нарочно съобщение.

Под „**Points of Interest**“ (**Забележителности**) се показват най-близките „**Bosch eBike experts**“. Чрез избиране на дистрибутора за Вас се изчислява и предлага за избор маршрута дотам.

Нуоп не е подходящ за навигиране без велосипед (напр. пеш или с автомобил).

При температура под 0 °C при измерване на височината могат да се очакват по-големи отклонения.



Режим на работа „Fitness“ (Фитнес)

Чрез този режим на работа можете да получите различна информация, свързана с тренировъчния процес.

На базата на събраните чрез Вашата регистрация данни се показва ефектът от дейността Ви върху издръжливостта Ви (тренировъчен ефект).

Тренировъчният ефект се изчислява от мощността при въртене на педалите и продължителността на пътуването с eBike. При изчислението се включват възрастта, ръстът, теглото и нивото на активност на водача/водачката.

Така водачът може да бъде предупреден за възможно прекомерно натоварване в зависимост от неговата физическа форма. Например на един нетрениран eBike-водач може да се покаже предупреждение за възможно прекомерно натоварване дори след 30 минути, докато на един добре трениран водач при същото натоварване може въобще да не се покаже предупреждение или при много голямо натоварване, да се покаже евентуално едва след 2 часа.



- f1** Час
- f2** Текущи мощност/честота на пулса*
- f3** Изображение на текущия тренировъчен ефект
- f4** Тренировъчен ефект
- f5** Изразходвани килокалории
- f6** Текуща скорост на въртене на педалите
- f7** Актуална скорост
- f8** Продължителност

* При използване на колан за гърдите за измерване на честотата на пулса (не е включен в окомплектовката) на мястото на мощността се показва честотата на пулса.

Чрез натискане на джойстика **1** надясно можете да избирате между следните опции:

- **„Custom Screen“** (Персонализиран екран)
Настройките на данните за конфигурирането се извършват чрез приложението **„Bosch eBike Connect“** със смартфона или чрез он-лайн портала.
- **„Reset Trip“ (Нулиране на брояча)**
С тази опция дневният километраж, изгорените калории и всички средни стойности могат да се върнат на **„0“**.



Режим „Settings“ (Настройки)

С този режим на работа можете да изберете основните параметри на работа на бордовия компютър.

Упътване: Някои основни настройки могат да бъдат променяни само когато Нуоп е поставен на стойката **4**.

За да влезете в менюто **„Settings“ (Настройки)**, от главното меню натиснете джойстика **1** надолу, докато се покаже опцията **„Settings“ (Настройки)**.

Съвет: Когато натиснете продължително джойстика надолу, също попадате в менюто **„Settings“ (Настройки)**.

Можете да промените следните опции:


- **„Connections“ (Връзки):** можете да конфигурирате Bluetooth®-настройките, нова връзка със смартфон, WLAN-връзка или нагръден колан за честота на пулса.
Когато активирате WLAN, Нуоп търси налични безжични мрежи. Намерените мрежи се показват в списък. С помощта на джойстика **1** изберете желаната мрежа и въведете паролата.
- **„Map & Navigation“ (Карта & навигация):** тук под **„Map Style“ (Картово изображение)** за **„Map Mode“ (Нормално колоездене)** и **„Navigation“ (Навигация)** можете да изберете съответно изображение (2D или 3D) и да включите автоматичното адаптиране на изображението на картата в зависимост от околното осветление.
При **„Map Manager“ (Управление на карта)** можете да управлявате инсталираните карти на Вашия Нуоп, напр. да изтривате ненужните вече карти, за да освободите място в паметта.
При **„Auto Day/Night“** можете да настроите автоматично превключване на картовото изображение в зависимост от ярката светлина на околната среда.

- **„My Profile“ (Моят профил):** тук можете да се представите като активен потребител.
- **„My eBike“ (Моят eBike):** Когато Nyon е поставен на стойката, можете да промените предварително настроената от производителя стойност на обиколката на колелото с $\pm 5\%$.
Производителят или дистрибуторът на велосипеда може да заложи за сервизния срок пробег и/или период от време. Под **„Service“** се показва изтичането на крайния сервизен срок.
При **„Shift Recommendation“** можете да включвате и изключвате индикацията на препоръка за превключване.
Ако Вашият eBike е оборудван с **„eShift“**, можете тук да конфигурирате Вашата eShift система (вижте **„eShift (опционално)“**, страница Български – 41).
- **„My Nyon“ (Моят Nyon):** Тук можете да търсите актуализации, да конфигурирате бутона Home, да настроите нулирането всяка нощ на „0“ часа на броячите, напр. изминатото за деня разстояние, изразходваните калории и средните стойности или да върнете Nyon в начално състояние (заводски настройки).
При **„Auto Brightness“ (Автомат. яркост)** можете автоматично да адаптирате яркостта на дисплея.
За да се компенсират метеорологичните промени, можете **„Altitude correction“ (Настройване на надморска височина)** да коригирате показаната стойност на действителната височина.
- **„Region & Language“ (Област и език):** Можете да променят показанията за скоростта и разстоянията да бъдат в километри или мили, часът да е във формат 12 часа или 24 часа, да изберете часовата зона и предпочитания от Вас език. Текущият час се взема автоматично от GPS-сигнала.
- В точката от менюто **„Help“ (Помощ)** ще намерите избор на FAQ (често задавани въпроси), информация за контакти, юридически указания, както и информация за системата и лицензите.

Полета с информация за текущото състояние

Допълнително към представянето на текущия режим на работа Ви се показват индикатори на състоянието.

В зависимост от текущия режим на работа не винаги са налични всички полета за състояние. Индикаторите, които вече са показани в основния екран, не се показват отново. Положенията на индикациите могат да варират. Ако бордовият компютър се свали от стойката си, на мястото на индикатора на осветлението на велосипеда се показва степента на зареденост на Nyon-акумулатора на бордовия компютър.

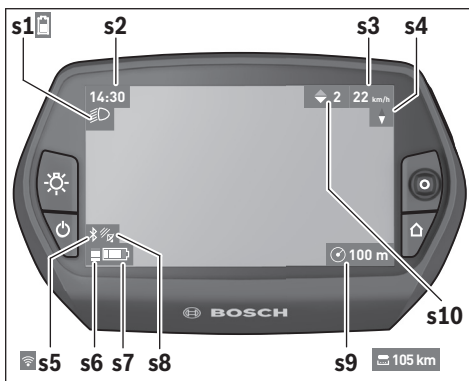

- s1** Поле за осветление на велосипеда/степен на зареденост на акумулаторната батерия на Nyon
- s2** Поле за час
- s3** Поле за скорост
- s4** Поле за посока север
- s5** Поле Bluetooth®/WiFi-връзка
- s6** Поле степен на помощ
- s7** Степен на зареденост на акумулаторната батерия на eBike
- s8** Поле за GPS сигнал
- s9** Поле мащаб/оставащо разстояние
- s10** Препоръка за превключване

Електрическо хранване на бордовия компютър

Ако бордовият компютър е поставен на стойката **4**, достатъчно зареде-на акумулаторна батерия включена към eBike и системата eBike е включена, акумулаторната батерия на Nyon се зарежда от акумулаторната батерия на eBike.

Ако бордовият компютър бъде изваден от стойката **4**, хранването му се извършва от акумулаторната батерия на Nyon. Ако акумулаторната батерия на Nyon е изтощена, на дисплея се показва предупредително съобщение.

За зареждане на акумулаторната батерия на Nyon поставете бордовия компютър отново в стойката **4**. Не забравяйте, че, ако в момента не зареждате акумулаторната батерия на eBike, системата eBike се изключва автоматично след 10 минути без натискане на бутон. В такъв случай се прекратява и зареждането на батерията на Nyon.

Можете да зареждате бордовия компютър също и през USB-интерфейса. За целта отворете предпазната капачка **9**. С помощта на микро-USB кабел свържете USB-куплунга **8** на бордовия компютър със стандартно USB зарядно устройство или с USB-интерфейса на компютъра (напрежение 5 V; заряден ток макс. 500 mA).

Упътване: Ако Nyon бъде изключен по време на зареждане, може да бъде включен повторно само след като USB-кабелът бъде изваден (важи само за 1 270 020 907).

Когато бордовият компютър бъде изваден от стойката **4**, всички стойности се запазват и могат да бъдат изобразявани по-нататък.

Без зареждане на акумулаторната батерия на Nyon датата и часът се запазват актуални най-много 6 месеца. След повторно включване и успешно откриване на GPS сигнал датата и часът се сверяват отново.

Упътване: С оглед постигане на оптимална дълготрайност на акумулаторната батерия на Nyon при неизползване, тя трябва да бъде зареждана на всеки шест месеца.

Нулиране на Nyon

Ако Nyon престане да реагира на натискане на бутони, може да бъде приведен в начално състояние чрез **едновременно** натискане на бутоните **1**, **2**, **5** и **6**. Изпълнявайте Reset само ако е безусловно необходимо, тъй като при това могат да се загубят различни настройки.

Индикатор за акумулаторната батерия

Индикаторът **r10 (s7)** показва степента на зареденост на акумулаторната батерия на eBike. Степента на зареденост на акумулаторната батерия на Нуоп може да бъде отчетена от индикатора **s1**. Степента на зареденост на акумулаторната батерия на eBike се показва също и от светодиодния индикатор на акумулаторната батерия.

На индикатора **r10** всеки голям елемент на символа съответства припл. на 20 % капацитет, а всеки тънък елемент – припл. на 10 % капацитет:



Акумулаторната батерия на eBike е заредена напълно.



Акумулаторната батерия на eBike трябва да се зареди.



Капацитетът за помощното задвижване е изразходван и задвижването е изключено плавно. Останалият капацитет се използва за осветлението на велосипеда и за хранване на бордовия компютър.


Капацитетът на акумулаторната батерия на eBike ще стигне за още припл. 2 часа осветление на велосипеда. При това не се отчитат други консуматори (напр. автоматичните скорости или зареждането на външни устройства през USB-интерфейса).



Нуоп още не е бил поставян в стойката **4** или настройките му са били нулирани.

Ако бордовият компютър бъде изваден от стойката **4**, се запазва последно показваната степен на зареденост на акумулаторната батерия.

Настройване на нивото на подпомагане

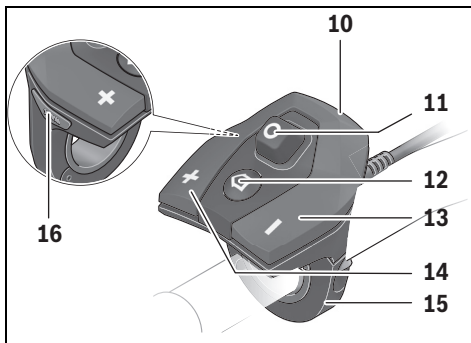

С помощта на управляващия модул **10** можете да настроите до каква степен задвижването на еВіке ще ви помага. Степента на подпомагане може да бъде променяна по всяко време, също и по време на движение.

Упътване: В отделни изпълнения е възможно степента на подпомагане да е предварително зададена и да не може да се променя. Възможно е също и да се предлагат по-малък брой степени на подпомагане от посочените в това ръководство.

Налични са най-много следните нива на подпомагане:

- **„OFF“**: помощта от двигателя е изключена, еВіке може да се кара както обикновен велосипед чрез въртене на педалите. Помощта при бутане не може да се активира в това ниво на подпомагане.
- **„ECO“**: осезаемо подпомагане с максимална ефективност, за максимален пробег
- **„TOUR“**: равномерно подпомагане, за обиколки с голям пробег
- **„SPORT“**: интензивно подпомагане, за спортно каране по хълмисти терени, както и за придвижване в града
- **„TURBO“**: максимално подпомагане, включително и при бързо въртене на педалите, за спортно каране

За **увеличаване** на нивото на подпомагане натиснете бутоните „+“ **14** неколkokратно, докато на модула за управление в полето **r5** се появи желаното ниво на подпомагане, за **намаляване** – съответно бутоната „-“ **13**.

Настроената мощност на двигателя се изобразява в полето **r4**. Максималната мощност на двигателя зависи от избраното ниво на подпомагане.

Ниво на подпомагане	Фактор на подпомагане* (верижно задвижване)			
	Active Line	Performance Line		
	Cruise	Cruise	Speed	CX
„ECO“	40 %	50 %	55 %	50 %
„TOUR“	100 %	120 %	120 %	120 %
„SPORT“	150 %	190 %	190 %	210 %
„TURBO“	250 %	275 %	275 %	300 %

* При отделните изпълнения мощността на двигателя може да се различава.

Ако бордовият компютър бъде изваден от стойката **4**, се запазва последно изобразяваното ниво на подпомагане, полето **r4** за мощността на двигателя остава празно.

Включване/изключване на помощ при бутане

Помощта при бутане улеснява бутането на eBike. Скоростта при тази функция зависи от включената предавка и може да достигне максимално 6 km/h. Колкото по-ниска е предавката, толкова по-малка е скоростта при функцията помощ при бутане (при пълна мощност).

- ▶ **Функцията помощ при бутане трябва да се използва само при бутане на eBike.** Ако при ползване на функцията помощ при бутане колелата на велосипеда не контактуват със земята, съществува опасност от раняване.

За **активиране** на помощта при бутане натиснете кратко бутона „WALK“ на Вашия бордов компютър. След активирането натиснете в рамките на 3 секунди бутона „+“ и го задръжте натиснат. Двигателят на eBike се включва.

Помощта при бутане се **изключва**, ако бъде изпълнено едно от следните условия:

- Пуснете бутона „+“ 14;
- колелата на eBike се блокират (напр. при задействане на спирачките или при сблъсък с препятствие);
- скоростта надхвърли 6 km/h;

След отпускане на бутона „+“, помощта при бутане остава в готовност още 3 s. Натиснете в рамките на този интервал от време отново бутона „+“, помощта при бутане се активира отново.

Упътване: При някои системи помощта при бутане може да се стартира директно чрез натискане на бутона „WALK“.

Упътване: Помощта при бутане не може да се активира в ниво на подпомагане „OFF“.

Включване и изключване на осветлението на велосипеда

В изпълнението, при което осветлението на велосипеда се осигурява от системата eBike, от бордовия компютър с бутона **6** могат да бъдат включени и изключени едновременно предната и задната светлини. При включено осветление се изобразява символът **s1**.

Включването и изключването на осветлението на велосипеда нямат връзка с осветлението на дисплея на бордовия компютър.

eShift (опционално)

Под eShift се разбира интегрирането на автоматичните превключващи системи в eBike системата. Настройките за функцията „eShift“ можете да извършвате при „My eBike“ (Моят eBike). Предавката или честотата на въртене на педалите се показват в режимите на работа „Ride“ (Пътуване), „Fitness“ (Фитнес) и „Map & Navigation“ (Карта и навигация). Ако полето не се показва, потребителят се информира относно промените с указание на дисплея. Режимът eShift се активира, като натискате продължително върху бутона „Home“ 12. Активирането е възможно само чрез модула за обслужване 10. Режима „eShift“ може отново да напуснете чрез повторно натискане на бутона „Home“.

eShift с NuVinci H|Sync

Чрез предварително определена желана честота на стъпките оптималната предавка се настройва автоматично за съответната скорост. В ръчен режим може да се избира между няколко предавки.

В режим „Cadence Control“ с бутоните „-“, респ. „+“ на модула за обслужване може да увеличавате, респ. да намалявате желаната честота на въртене на педалите. Ако задържите натиснати бутоните „-“, респ. „+“, увеличавате, респ. намалявате честотата на въртене на педалите на стъпки по пет. Желаната честота на въртене на педалите се показва на дисплея.

В режим „Gear Control“ с бутоните „-“, респ. „+“ можете на модула за обслужване да превключвате на по-висока и на по-ниска предавка между няколко предварително дефинирани преводни отношения. Съответно заложената предавка се показва на дисплея.

При „Gear calibration“ можете да извършите калибриране на безстепенната скоростна кутия. След това следвайте указанията на дисплея. И по време на движение, в случай на повреда, може да се наложи калибриране. Потвърдете и тук калибрирането и следвайте указанията на дисплея.

eShift с SRAM DD3 Pulse

Главината с вътрешни предавки на SRAM DD3 Pulse работи в зависимост от скоростта. При това независимо от включената предавка на дерайлъора една от трите предавки на главината с вътрешни предавки се включва автоматично.

И тук с бутоните „-“, респ. „+“ предавката може ръчно да се промени. Автоматичният режим се активира автоматично, когато на първа предавка се натисне бутонът „-“. Ако в автоматичния режим се натиснат бутоните „-“, респ. „+“, се преминава отново в ръчен режим. В автоматичния режим винаги се показва само едно „A“ в индикатора на предавките. Ако превключването на предавка променя предавките в автоматичния режим, **не** се извършва показване на предавката на дисплея.

Ако не сте в автоматичен режим, при всяка смяна на предавка на главината с вътрешни предавки, включената предавка се появява за кратко време на дисплея.

Тъй като двигателният модул разпознава процеса на превключване и затова намалява за кратко време подпомагането на мотора, е възможно по всяко време превключване при натоварване или на стръмни места.

Ако от скорост по-висока от 10 km/h eBike се приведе в покой, системата може автоматично да се превключи на настроена по-ниска предавка „Starting gear“. „Starting gear“ може да се настрои с при „My eBike“ (Моят eBike) > „eShift (SRAM)“.

eShift с Shimano Di2


За Shimano eShift превключвателите предавките чрез лоста за управление Shimano.

Предавката се показва винаги в полето eShift. Само когато то не може да си види (напр. в настройките), при смяна на предавката тя се появява за кратко време.

Тъй като двигателният модул разпознава процеса на превключване и затова намалява за кратко време подпомагането на мотора, е възможно по всяко време превключване при натоварване или на стръмни места.

Ако от скорост по-висока от 10 km/h eBike се приведе в покой, системата може автоматично да се превключи на настроена по-ниска предавка „Starting gear“. „Starting gear“ може да се настрои с при „My eBike“ (Моят eBike) > „eShift (Shimano)“.

Индикации и настройки на смартфон-приложението „Bosch eBike Connect“

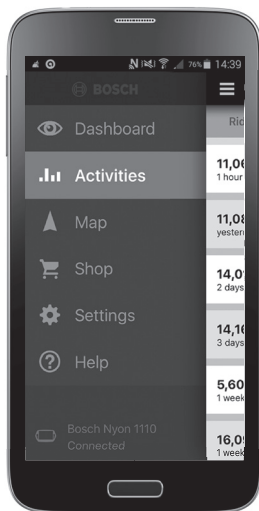

В окомплектовката не е включен смартфон. За регистрирането през смартфон е необходима интернет връзка, която в зависимост от договора с доставчика Ви може да изисква заплащане съобразно съответната тарифа. За синхронизирането на данните между смартфона Ви и онлайн-портала също е необходима интернет връзка.

Активиране на приложението „Bosch eBike Connect“

За да можете да използвате всички функции на Вашия Нуон, е необходим смартфон с приложение „Bosch eBike Connect“.

За активиране процедирайте по следния начин:

- Отворете на Вашия смартфон Google Play (Android) или App Store (iOS).
- Търсете „Bosch eBike Connect“.
- Инсталирайте приложението „Bosch eBike Connect“ и го отворете.
- Регистрирайте се, както е описано в следващия раздел.

Ако вече сте се регистрирали чрез онлайн портала, можете да се запишете директно с Вашите данни за включване. Приложението „Bosch eBike Connect“ търси след това наличен бордов компютър Нуон. В случай, че е необходимо, поставете Вашия Нуон в стойката и следвайте указанията, за да изградите Bluetooth®-връзката.

Регистриране през смартфон и Bluetooth®-връзка

- Стартирайте приложението „**Bosch eBike Connect**“.
- Изберете „**REGISTER**“ (**РЕГИСТРИРАНЕ**).
- Прочетете и приемете общите търговски условия и декларацията за защита на личните данни.
- Включете бордовия компютър с бутона за вкл./изкл. **5** за създаване на Bluetooth®-връзка.
- Изберете на Вашия смартфон „**SEARCH**“ (**ТЪРСЕНЕ**). Приложението опитва да намери Вашия бордов компютър и Ви го показва след успешното търсене. Ако не може да се намери Вашият бордов компютър, уверете се, че на него е активиран Bluetooth®. Тази настройка можете да видите на „**Settings**“ (**Настройки**) > „**Connections**“ (**Връзки**) > „**Bluetooth = On**“ (**Bluetooth=ВКЛ.**).
- Осъществете Bluetooth®-сдвояване, като проверите и потвърдите показания код на Вашия бордов компютър.
- След успешно сдвояване, натиснете „**NEXT**“ (**ПРОДЪЛЖИ**) и стартирайте регистрирането на Вашите лични данни.
- Следвайте указанията и приключете регистрацията. В съответствие с отговорите за Вашата физическа форма ще бъдете причислен към фитнес клас, който е необходим за режима на работа „**Fitness**“ (**Фитнес**).


Когато приложението „**Bosch eBike Connect**“ е активно и има изградена Bluetooth® връзка към Вашия бордов компютър, данните между бордовия компютър и смартфона се синхронизират автоматично.

Главно меню на „Bosch eBike Connect“

Символ	Точка от менюто	Функция
	„Dashboard“ (Пулт за управление)	Този режим на работа Ви показва различни статистически данни, статуса на връзката и статуса на синхронизация.
	„Activities“ (Дейности)	Под тази точка от менюто ще бъдат показани пропътуваните отсечки.
	„Map“ (Карта)	Чрез тази точка от менюто можете да планирате маршрути и да виждате остатъчния радиус на действие на Вашия eBikes.
	„Shop“ (Магазин)	Чрез тази точка от менюто можете да изтеглите допълнителен картон материал или платени функции.
	„Settings“ (Настройки)	Под тази точка от менюто можете да генерирате дефинирани от ползвателя екрани („ Custom Screens “ (Дефинирани от ползвателя екрани)) и индивидуални режими на движение („ Cust. Riding Modes “ (Персонализиран режими на пътуване)) и да администрирате Вашия профил.
	„Help“ (Помощ)	Под тази точка от менюто ще намерите FAQ, информация за контакти и допълнителна информация.

Точка от менюто „Dashboard“ (Пул за управление)

Под тази точка от менюто се показва моментното местоположение на велосипеда на карта, статуса на синхронизация и изминатите километри през последните 30 дни.

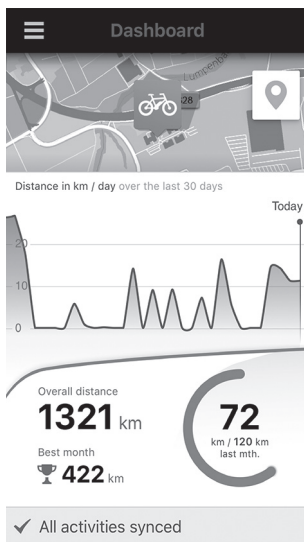

Точка от менюто „Activities“ (Дейности)

Под тази точка от менюто са възможни 3 изображения на Вашите пътувания.

- **„Rides“ (Пътувания с велосипед):** тук се показва отделеното пътуване (от включване на бордовия компютър до следващото изключване).
- Един **„Ride“ (Пътуване)** е завършен:
 - когато Нуоп се изключи.
 - когато Нуоп се извади от държача.
 - когато се извърши ръчно или автоматично рестартиране.
- **„Days“ (Дни):** Тук се обобщават всички пътувания, които са започнали в рамките на един ден.
- **„Trips“ (Пътувания):** тук се обобщават всички пътувания, започвайки от първото до ръчното или автоматичното нулиране на броячите.

Когато изберете едно пътуване, наред с дължината на отсечката, времетраенето на пътуването и средната скорост на карта се показва пропътуваният маршрут. Допълнително се показва профила по височина на Вашето пътуване с eBike.

Несинхронизираните дейности Ви се показват с този символ .

Също и незавършени дейности се показват след синхронизация.

Точка от менюто „Мар“ (Карта)

Когато сте избрали тази точка от менюто, чрез GPS-функцията на смартфона се показва актуалното Ви местоположение. Чрез пътеуказателния символ в ъгъла вдясно горе можете да стартирате планирането на маршрут.

- Под точката от менюто **„Enter destination address“ (Въвеждане на адреса на целта)** можете да въведете адреса на целта. След като сте въвели цел, ще Ви бъдат предложени 3 различни маршрута (**„Short/MTB“ (Къс/MTB)**, **„Scenic“ (Панорамен)** и **„Fast“ (Бърз)**) с показване на профила по височина.
- Маршрутът **„Short“ (Къс)** Ви показва най-късия път от Вашето местоположение до избраната от Вас цел (**само** за eBike до 45 km/h).
- Маршрутът **„MTB“** насочва водача по възможни неасфалтирани пътища и предлага оптимален маршрут за Mountainbike (планински велосипед) (**не** за eBike до 45 km/h).
- Маршрутът **„Scenic“ (Панорамен)** Ви показва най-живописната връзка от Вашето местоположение до избраната от Вас цел и избягва главните пътища.
- Маршрутът **„Fast“ (Бърз)** Ви показва най-бързия път, като от Вашето местоположение до избраната от Вас цел се избягват по-стръмни изкачвания.

При къси маршрути може да се получи така, че различените маршрути **„Short/MTB“ (Къс/MTB)**, **„Scenic“ (Панорамен)** и **„Fast“ (Бърз)** се идентични.

- След като сте избрали Вашия предпочитан маршрут, можете да го пренесете на Нуон чрез натискане на бутона вдясно горе. Там можете да стартирате навигацията или най-напред само да запаметите.
- След това можете да преместите началната и целевата точка чрез **„Tap and Drop“**.
- Чрез докосване на друго място можете да въведете междинна цел.

До планирането на маршрут ще намерите запаметените преди това цели и маршрути. Изхождайки от Вашето актуално местонахождение можете да навигирате също към къщи или работата си.

Точка от менюто „Shop“ (Магазин)

Чрез точка от менюто „Shop“ (Магазин) можете да разширите функциите на Вашия Nyon с платени функции.

- **„Custom riding modes“ (Персонализиран режим на пътуване):** с това разширение могат да се конфигурират 4 различни режима на движение. Това означава, че за всеки от четирите режима на движение в зависимост от скоростта, в 3 точки може да се настроят нивата за подпомагане от двигателя.
- **„Topo operating range“ (Топографски радиус на действие):** Като се вземат предвид географските дадености с това разширение може да се показва подробно остатъчният радиус на действие на акумулатора.

Точка от менюто „Settings“ (Настройки)


Чрез точката от менюто „Settings“ (Настройки) можете да извършите широка гама настройки и промени на личния профил, за eVike и Nyon.

- **„My Profile“ (Моят профил):** тук се съдържат обхванатите от регистрацията лични данни. Тук тези данни могат да се подбират, разширяват и коригират. Тези данни се синхронизират автоматично при налично Bluetooth®-сдвояване или интернет връзка на Nyon през WLAN.

Тук също имате възможност да създадете и коригирате Вашия домашен адрес и адреса на Вашата работа, да направите Вашата **„Bosch eBike Connect“**-регистрация през Facebook и да промените Вашата парола.

- **„My Nyon“ (Моят Nyon):** за показване на този прозорец е необходима съществуваща Bluetooth®-връзка с Nyon. Прозорецът изобразява информацията на бордовия компютър, може да се извърши синхронизация, да се изтрие актуален Nyon и да се свърже с друг Nyon.
- **„My eBike“ (Моят eBike):** тук се показват eBike, които са били свързани с Nyon. Когато Nyon е бил вече поставян най-малко на 2 различни eBike, те се показват тук и могат да се избират. В противен случай не е възможно избиране и се показва само един eBike. За всеки eBike може да се подбере име, да се създават и променят дефинирани от ползвателя екрани и индивидуални режими на движение. Всеки eBike може също да се изтрие.

„Custom Screens“ (Дефинирани от ползвателя екрани): можете за режими на работа **„Ride“ (Пътуване)** и **„Fitness“ (Фитнес)** да създавате съответно дефинирано от ползвателя изображение.

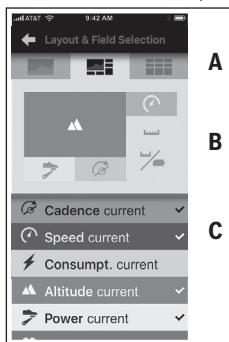


A

B

C

За дефинираните от ползвателя изображения в горната зона (A) можете да избирате между 3 схеми на елементите и данните, които искате да имате показани в двете зони. Това постигате като изберете съответното поле в средната зона (B) и след това изберете желаните стойности или графики от списъка в долната зона (C). Накрая запаметете изображението. След това при съществуваща Bluetooth®-връзка изображението се прехвърля автоматично на Nyon.

„Custom riding modes“ (Персонализиран режими на пътуване): тази възможност за настройване е на разположение само, когато сте я закупили чрез Shop.

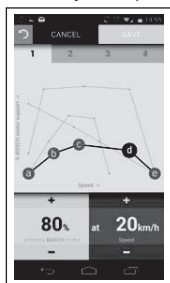

Можете да оформите свободно 4 различни режима на движение. За настройване имате на разположение 5 подлежащи на дефиниране „контролни точки“, респ. степени. За средните 3 точки за една определена скорост може да се избере свободно желано подпомагане с мощност от двигателя. За двете външни точки може да се избере само подпомагането с мощност от двигателя. При това на хоризонталната x-ос е нанесена в проценти скоростта, а на вертикалната y-ос - подпомагането с мощност от двигателя. Ако сте доволни с дефинираното, запаметете режима на движение. След това при съществуваща Bluetooth®-връзка режимът на движение се прехвърля автоматично на Nyon.


- **„Map Manager“ (Управление на картата):** чрез **„Map Manager“ (Управление на картата)** е възможно директно на Nyon да се зареждат произволни карти.

Прехвърляне на картите на Нуоп

За навигацията в своята кеш памет **21** Нуоп има само необходимите в момента карти и при необходимост зарежда автоматично зоните, които са му необходими за навигацията.

Ако Нуоп установи, че му е необходим допълнителен картков материал, той търси най-напред или на място в наличния в оперативната памет **22** на Нуоп картков материал или търси картков материал в паметта на смартфона **23**. Ако необходимите карти не са на разположение, Нуоп изгражда чрез смартфона връзка с Интернет и зарежда оттам автоматично в своята кеш памет **21** необходимия картков материал.

Внимание! Когато пътувате с Вашия eBike в чужбина, могат да се начислят разходи за роуминг. Затова преди започване на Вашето пътуване в чужбина заредете необходимите карти на Вашия смартфон или Вашия Нуоп.

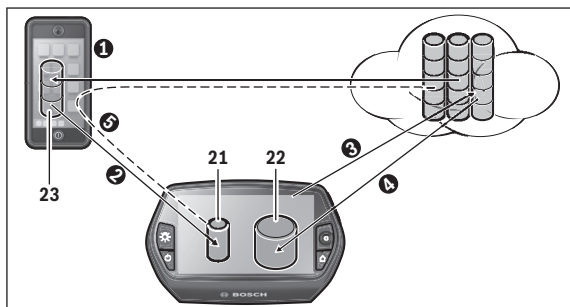

Прехвърлянето на картите в кеш паметта на Нуон се извършва по следния начин:

- **Изтегляне на картите в смартфона и прехвърляне на Нуон:**
Изберете на Вашия смартфон в менюто „**Settings**“ (**Настройки**) точка от менюто „**Map Manager**“ (**Управление на карта**) и заредете желаните карти на Вашия смартфон (❶). Когато на Нуон са необходими карти, данните се зареждат автоматично чрез Bluetooth® от локалната памет на Вашия смартфон **23** директно в кеш паметта на Нуон (❷). С това картата за навигация е на разположение.
- **Изтегляне на картите на Нуон:**
Тази функция е на разположение само, когато Нуон е свързан с WLAN-мрежа. Затова се свържете с WLAN-мрежа (❸), за да имате достъп до Интернет.
На Вашия Нуон изберете под „**Settings**“ (**Настройки**) > „**Map & Navigation**“ (**Карта & навигация**) точка от менюто „**Map Manager**“ (**Управление на карта**). Изберете желаните карти и изтеглетте картите (❹). При необходимост Нуон прехвърля запазените карти от своята оперативна памет **22** в своята кеш памет **21**. С това картата е на разположение за навигация.
- **Пренасяне на картите от Интернет чрез смартфон:**
Когато на Нуон са необходими карти и те не се намират нито в локалната памет **21/22** нито в паметта на смартфона **23**, Нуон самостоятелно създава чрез смартфона връзка с Интернет (❺) и зарежда необходимите данни в своята кеш памет **21**. С това картата е на разположение за навигация.

Точка от менюто „Help“ (Помощ)

В точката от менюто „**Help**“ (**Помощ**) ще намерите избор на FAQ (често задавани въпроси), информация за контакти, юридически указания, както и информация за системата и лицензите.

Показания и настройки на онлайн портала




Регистриране онлайн

За регистрирането онлайн е необходима интернет връзка.

- С Вашия браузър отворете онлайн портала „**Bosch eBike Connect**“ на „**www.eBike-Connect.com**“.
- Прочетете и приемете общите търговски условия и декларацията за защита на личните данни.
- Следвайте указанията и приключете регистрацията. В съответствие с Вашите отговори за типичната честота на повтаряемост и продължителност на Вашата спортна активност ще бъдете причислени към ниво на активност, необходимо за режима на работа „**Fitness**“ (**Фитнес**).

След като сте се регистрирали, от този момент можете да влизате с E-Mail и парола или чрез „**Facebook login**“ (**Влизане във Facebook**). Данните за регистрирането от онлайн портала отговарят на данните за регистриране на приложението за смартфон „**Bosch eBike Connect**“. За „**Facebook login**“ (**Влизане във Facebook**) е необходим съществуващ Facebook-профил.

Главно меню Онлайн портал

Символ	Точка от менюто	Функция
	„Dashboard“ (Пулт за управление)	Под тази точка от менюто се показват статистическите данни.
	„Activities“ (Дейности)	Под тази точка от менюто ще бъдат показани пропътуваните отсечки.
	„Map“ (Карта)	Чрез тази точка от менюто можете да планирате маршрути.
	„Settings“ (Настройки)	Чрез тази точка от менюто можете да създавате дефинирани от ползвателя изображения и да управлявате Вашия профил.

Точка от менюто „Dashboard“ (Пулт за управление)

Този режим на работа Ви показва икономииите **d4**, които можете да постигнете, ако не пътувате с автомобил, а с велосипед.

Основа за пресмятанията са средните **разходи** за гориво и ток.

Точка от менюто „Activities“ (Дейности)

Под тази точка от менюто са възможни 3 изображения на Вашите пътувания.

- **„Rides“ (Пътувания с велосипед):** тук се показва отделеното пътуване (от включване на бордовия компютър до следващото изключване).
- Един **„Ride“ (Пътуване)** е завършен:
 - когато Нуон се изключи.
 - когато Нуон се извади от държача.
 - когато се извърши ръчно или автоматично рестартиране.
- **„Days“ (Дни):** Тук се обобщават всички пътувания, които са започнали в рамките на един ден.
- **„Trips“ (Пътувания):** тук се обобщават всички пътувания, започвайки от първото до ръчното или автоматичното нулиране на броичите.

Когато изберете едно пътуване, наред с дължината на отсечката, времетраенето на пътуването и средната скорост на карта се показва пропътуваният маршрут. Допълнително се показва профила по височина на Вашето пътуване с eVike.

Ако използвате нагръден колан, Ви се показва и честотата на пулса.

Също и незавършени дейности се показват след синхронизация.

Точка от менюто „Мар“ (Карта)

И в онлайн портала можете да осъществявате планиране на маршрутите си.

- Под точка от менюто **„Plan a route“ (Планиране на маршрут)** можете да въведете адреса на целта. След като сте въвели цел, ще Ви бъдат предложени 3 различни маршрута (**„Short/MTB“ (Къс/MTB)**, **„Scenic“ (Панорамен)** и **„Fast“ (Бърз)**) с показване на профила по височина.
- Маршрутът **„Short“ (Къс)** Ви показва най-късия път от Вашето местоположение до избраната от Вас цел (**само** за eBike до 45 km/h).
- Маршрутът **„MTB“** насочва водача по възможни неасфалтирани пътища и предлага оптимален маршрут за Mountainbike (планински велосипед) (**не** за eBike до 45 km/h).
- Маршрутът **„Scenic“ (Панорамен)** Ви показва най-живописната връзка от Вашето местоположение до избраната от Вас цел и избягва главните пътища.
- Маршрутът **„Fast“ (Бърз)** Ви показва най-бързия път, като от Вашето местоположение до избраната от Вас цел се избягват по-стръмни изкачвания.
При къси маршрути може да се получи така, че различените маршрути **„Short/MTB“ (Къс/MTB)**, **„Scenic“ (Панорамен)** и **„Fast“ (Бърз)** се идентични.
- След като сте избрали Вашия предпочитан маршрут, можете да го пренесете на Нуон чрез натискане на бутона вдясно горе. Там можете да стартирате навигацията или най-напред само да запаметите.
- След това можете да преместите началната и целевата точка чрез **„Drag and Drop“**.
- Чрез кликане с десния бутон върху карта можете да въведете друго място като междинна цел.

До планирането на маршрут ще намерите запаметените преди това цели и маршрути.

Импортиране на GPX-данни

GPX-данните съдържат поредица от координати (точки от пътя), чиято последователност описва маршрута. Тези GPX-данни могат да се използват за навигацията с Nyon. Със съответни програми могат да се генерират или редактират GPX-данни.

Вие можете да импортирате тези GPX-данни чрез онлайн портала и там да ги запазвате до големина на файла 5 MB (формат GPX 1.1). GPX-данните се прехвърлят на Nyon, веднага щом Nyon се свърже с Интернет чрез WLAN или с Bluetooth® чрез смартфон. Самият Nyon не може да импортира директно GPX-данните чрез USB-връзка.

Маршрутизацията на GPX-трасетата зависи от степента на подробност на OSM-картите. В зависимост от съществуването на улиците и пътищата, по които може да се пътува, са възможни следните резултати:

– GPX-трасето може да се маршрутизира изцяло

Навигацията е възможна както е обичайно, вкл. указания за отклонения и информация за оставащото разстояние и вероятното време на пристигане.

Ако Nyon е близо до стартовата точка, навигацията може да се стартира директно.

Ако Nyon е по-отдалечен от стартовата точка, водачът може да се насочи към нея.

– GPX-трасето не може да се маршрутизира

Маршрутът се визуализира статично на Nyon и може да се пропътува от водача. Не може да се осъществи навигация или направят изчисления за времепътуване.

– GPX-трасето може да се маршрутизира частично

Ако използвате променена версия, маршрутът се конвертира и запазват като изцяло маршрутизиращо трасе.

Ако запазите оригиналната версия, маршрутът се разглежда като немаршрутизиращо трасе.

Точка от менюто „Settings“ (Настройки)

Под „Settings“ (Настройки) можете да редактирате Вашия профил, да изискате нова парола, да редактирате Вашия фитнес статус, да промените регистрирания адрес и адреса на работата. Можете да създадете и редактирате дефинирани от ползвателя екрани и индивидуални режими за движение.

Информация за уреда

Технически данни

Бордов компютър		Нyon
Каталожен номер		1 270 020 907/915
Вътрешна памет общо		
1 270 020 907	GB	1
1 270 020 915	GB	8
Заряден ток на интерфейса USB, макс.	mA	500
Зарядно напрежение на интерфейса USB	V	5
USB-кабел за зареждане ¹⁾		1 270 016 360
Работен температурен диапазон	°C	-5...+40
Температурен диапазон за съхраняване	°C	-10...+50
Температурен интервал на зареждане	°C	0...+40
Степен на защита ²⁾		IP x7 (уплътнен срещу проникване на вода)
Поддържани WLAN стандарти		802.11b/g/n (2,4 GHz)
Маса, пригл.	kg	0,2

1) не е включен в стандартната окомплектовка

2) при затворена USB капачка

Изобразявани кодове за грешка

Елементите на системата eVike се проверяват постоянно автоматично. Ако бъде установена грешка, на дисплея на бордовия компютър се появява съответния код за грешка.

В зависимост от вида на грешката е възможно автоматичното изключване на задвижването. Продължаването на пътуването без помощта на задвижването обаче е възможно винаги. Преди следващи пътувания eVike трябва да бъде прегледана.

► **Възложете всички ремонти да се извършват от оторизиран сервиз за велосипеди.**

Код	Причина	Отстраняване
410	Един или повече бутони на бордовия компютър са блокирани.	Проверете дали бутони са блокирани, напр. вследствие на замърсявания. При необходимост почистете бутоните.
414	Комуникационен проблем на модула за управление	Проверете връзките и съединенията. Свържете се с Вашия търговец на Бош eVike.
418	Един или повече бутони на модула за управление са блокирани.	Проверете дали бутони са блокирани, напр. вследствие на замърсявания. При необходимост почистете бутоните.
422	Комуникационен проблем на модула за задвижване	Проверете връзките и съединенията
423	Комуникационен проблем на акумулаторната батерия на eVike	Проверете връзките и съединенията
424	Комуникационен проблем между модулите на системата	Проверете връзките и съединенията
426	постоянна вътрешна грешка	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eVike.

Код	Причина	Отстраняване
430	вътрешната акумулаторна батерия на бордовия компютър е изтощена	Заредете бордовия компютър (поставете го на стойката или чрез USB-интерфейса)
431	грешка във версията на софтуера	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
440	вътрешна грешка на задвижващия модул	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
450	софтуерна грешка	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
460	Грешка в USB порта	Отстранете кабела от USB порта на бордовия компютър. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
490	вътрешна грешка на бордовия компютър	занесете бордовия компютър за проверка в оторизиран сервиз
500	вътрешна грешка на задвижващия модул	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
502	грешка в осветлението на велосипеда	Проверете осветлението и захранващите кабели. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
503	грешка в сензора за скорост	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
510	вътрешна грешка на сензора	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

Код	Причина	Отстраняване
511	вътрешна грешка на задвижващия модул	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
530	грешка в акумулаторната батерия	Изключете системата eBike, извадете акумулаторната батерия и я поставете отново. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
531	Грешка в конфигурацията	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
540	проблем с температурата	Системата eBike е извън допустимия температурен диапазон. Изключете eBike и изчакайте задвижващият модул да се загрее или да се охлади до допустимия температурен диапазон. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
550	установен е недопустим консуматор.	Изключете консуматора. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
580	грешка във версията на софтуера	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
591	Грешка при идентификация	Изключете системата eBike. Извадете акумулаторната батерия и я поставете отново. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
592	Съвместими компоненти	Използвайте съвместим дисплей. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

Код	Причина	Отстраняване
593	Грешка в конфигурацията	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
595, 596	Комуникационна грешка	Проверете окабеляването към редуктора и стартирайте отново системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
602	вътрешна грешка в акумулаторната батерия по време на зареждане	Изключете зарядното устройство от акумулаторната батерия. Стартирайте отново системата eBike. Включете зарядното устройство. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
602	вътрешна грешка на акумулаторната батерия	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
603	вътрешна грешка на акумулаторната батерия	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
605	Температурна грешка на акумулаторната батерия	Системата eBike е извън допустимия температурен диапазон. Изключете eBike и изчакайте задвижващият модул да се загрее или да се охлади до допустимия температурен диапазон. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.
605	Температурна грешка на акумулаторната батерия по време на зареждане	Изключете зарядното устройство от акумулаторната батерия. Изчакайте акумулаторната батерия да се охлади. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

Код	Причина	Отстраняване
606	външна грешка на акумулаторната батерия	Проверете кабелите. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eVike.
610	неправилно напрежение на акумулаторната батерия	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eVike.
620	дефект на зарядното устройство	Заменете зарядното устройство. Свържете се с Вашия търговец за eVike.
640	вътрешна грешка на акумулаторната батерия	Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eVike.
655	грешка в акумулаторната батерия	Изключете системата eVike. Извадете акумулаторната батерия и я поставете отново. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eVike.
656	грешка във версията на софтуера	Свържете се с Вашия търговец за eVike, който да извърши обновяване на софтуера.
няма информация	вътрешна грешка на бордовия компютър	Рестартирайте системата eVike чрез изключване и включване.

Поддържане и почистване

Съобразявайте се с температурните интервали за работа и за съхранение на модулите на eBike. Предпазвайте задвижващия модул, бордовия компютър и акумулаторната батерия от екстремни температури (напр. вследствие на силни слънчеви лъчи без съответното охлаждане). Компонентите (особено акумулаторната батерия) могат да бъдат повредени от екстремни температури.

Вследствие на рязка температурна промяна може да се стигне до запотяване на стъклото отвътре. След кратък период се извършва изравняване на температурата и запотяването изчезва.

Поддържайте екрана на Вашия Нуоп чист. При замърсявания може да възникнат грешки на сензора за околната осветеност. В режим на навигация може да бъде объркано превключването на дневен/нощен режим.

Поддържайте компонентите на вашата eBike чисти, особено контактите на акумулаторната батерия и на стойката. Почиствайте ги внимателно с мека влажна кърпа.

Извършвайте редовно проверки на техническото състояние на Вашия eBike. След включване бордовият компютър ще Ви информира за крайния срок за сервизно обслужване в продължение на 4 s. Производителят или дистрибуторът на велосипеда може да заложи за сервизния срок пробег и/или период от време.

Всички компоненти, включително двигателният модул, не трябва да се потапят във вода или да се почистват с вода под налягане.

За почистване на Вашия компютър използвайте мека кърпа, навлажнена само с вода. Не използвайте почистващи препарати.

Проверявайте техническото състояние на Вашата eBike система най-малко веднъж годишно (между другото и механиката, актуалността на системния софтуер).

Допълнително производителят или дистрибуторът на велосипеда може да заложи за срока за сервизиране пробег и/или период от време. В такъв случай бордовият компютър ще Ви показва след всяко включване кога е срокът за сервизиране в продължение на 4 s.

Моля, за сервизиране и ремонт на системата eBike се обърнете към оторизиран търговец на велосипеди.

- **Възложете всички ремонти да се извършват от оторизиран сервиз за велосипеди.**

Сервиз и технически съвети

При всички въпроси относно системата eBike и нейните компоненти, моля, обръщайте се към оторизирани търговци.

Списък с контактна информация на оторизирани търговци можете да намерите в интернет на адрес **www.bosch-ebike.com**

Транспортиране

- ▶ **Когато превозвате своя eBike отвън на Вашия автомобил, напр. върху автомобилен багажник, свалете бордовия компютър и PowerPack, за да избегнете повреди.**

Акумулаторните батерии подлежат на разпоредбите на законодателството за работа с опасни продукти. Изправни акумулаторни батерии могат да бъдат транспортирани по улиците от крайни потребители без допълнителни удостоверения.

При пренасяне с търговски цели или при транспортиране от трети лица (напр. въздушен транспорт или спедиция) трябва да се спазват специалните изисквания относно опаковане и обозначаване (напр. разпоредби на ADR – ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ). При необходимост при подготовката на пратката трябва да се обърнете към съответния експерт.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми и опаковайте акумулаторната батерия така, че да не се движи в опаковката. Информирайте транспортиращата фирма, че пренася опасен товар. Моля, спазвайте и изискванията на местното законодателство.

При въпроси относно транспортирането на акумулаторни батерии се обърнете към оторизиран търговец. При оторизиран търговец можете да поръчате и подходяща опаковка.

Бракуване



С оглед опазване на околната среда двигателният модул, бордовият компютър, вкл. управляващият модул, акумулаторната батерия, сензорът за скорост, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте системата eBike и нейните компоненти при битовите отпадъци!


Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС електрически уреди, а съгласно Европейска директива 2006/66/ЕО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Допуска се изваждането на вградената в бордовия компютър акумулаторна батерия само при изхвърлянето ѝ. При отваряне на корпуса бордовият компютър може да бъде повреден.

Моля, предавайте повредени акумулаторни батерии и бордови компютри на оторизираните търговци.

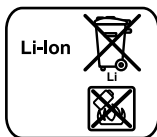

Li-Ion:

Моля, спазвайте указанията в раздел „Транспортиране“, страница Български – 66.

Правата за изменения запазени.

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY

www.bosch-ebike.com

1 270 020 Wbg (2016.05) T / 68